設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。

は個数です。

リモコン 単3形乾電池 (© 14ページ)

F型接栓… (VHF/UHFアンテナ用) (© 67ページ) lrシステムケーブル … 両面テープ … (喧~99ページ) K

BS·110度CSデジタルハイビジョ

ン液晶

(4C用) (5C用)

(形名:CL-RM5P)

ビー キャス B-CASカード… 本カードの紛失時は(で) 66ページ)


モジュラーケーブル ……… 1 (10m) (電 70ページ)

モジュラー分配器








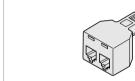

かんたんガイド 取扱説明書「テレビ編(本書)…… 1 取扱説明書「T navi編」:

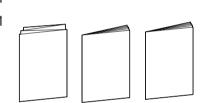

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のた め、電源を切り、コ ご使用 ンセントから電源プ ラグを抜いて、必ず 中止 販売店にご相談くだ



お買い上げ日 形 名 便利メモ おぼえのため お客様ご相談窓口 販売店名 記入されると 便利です。 **2** (

64ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID (B-CASカード番号)

デコーダーID

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 **2**(03)3260-9611


Hitachi Living Systemsは 日立リビングサプライの英文社名です 日立 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

形名 23LCD-H1 19LCD-H1

テレビ編

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

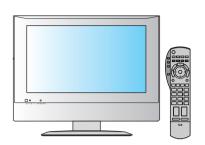









このたびは、日立 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビを お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付





取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」「Tnavi編」)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意(8~11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 取扱説明書は、23V型 23LCD-H1)と19V型 19LCD-H1)共用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。


上手に使って上手に節電


上手にお使いいただくために







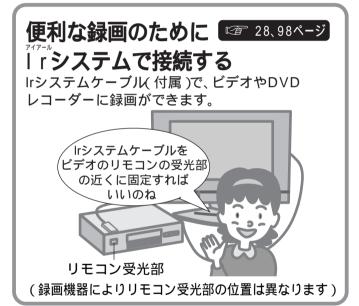

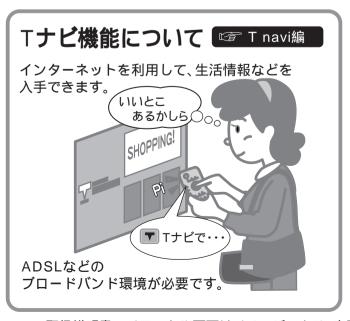







安全上のご注意 本機で楽しめる放送 各部のはたらき 番組表から見る 予約の確認と変更 音声の調整 ID表示

SDメモリーカード 放送メール・トピックス B-CASカード

アンテナ・B-CASカード かんたん設置・詳細設定 録画・再生機器の接続

アイコン一覧・故障かな? 使用上のご注意 仕様・アフターサービス・さくいん

確認

テレビを

見る

探す

調整

いろいろな

放送

いろいろな

情報

接続

設定

なとき

テレビやビデオを見る 番組内容を表示させる 便利機能や有料番組

お好みの番組を探す

番組表からの録画予約 日時を指定しての録画予約


画質や画面の調整

字幕などの設定 データ放送を見る

必要

この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

設置について

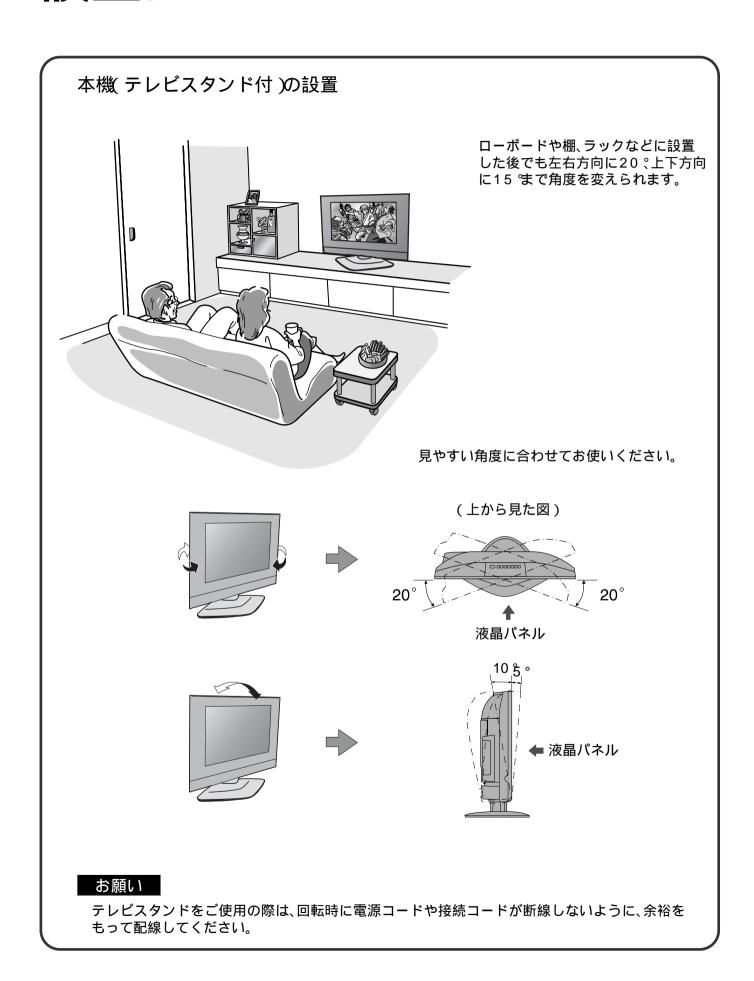

配線処理について

本体背面のクランパーを使ってアンテナ線、接続コードを束ねてください。 (右側:電源コード用、左側:アンテナ線と接続コード用) <本体背面>

ケーケー・
カランパーの上部を指で押さえながら、
先端部を手前に引いて、フックを外します。

画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは一緒に束ねないでください。

もくじ

#	4	ごな切しださい
4	9	ご確認ください

設置について	4
配線処理について	5

安全上のご注意	8
本機で楽しめる放送1	2

確認

テレビを 見る

探す

録画 予約

調整

放送

113113な **情報**

接続 設定

必要

すく使いたいとき





テレビを見る

6
8
9
9
0
2
3
3

番組を探す

番組表から見る	(今すぐ見る)****** 2
	(見るだけ予約) 2
お好みの番組を	探す
	(今放送中から) 2
	(ジャンル別に) 2
	(キーワードで) 2
	(人名で) 2

録画予約する

録画予約について	2	8
番組表から録画予約する	3	2
予約時のメッセージ	3	4
予約の詳細設定	3	4
日時を指定して予約する	3	6
取り消し・確認・変更(予約一覧)*****	3	6
事前設定 (録画·視聴設定)	3	6

もっと使いこなしたいとき



お好みに調整する

画質の調整	38
画面のサイズを変える	40
画面の位置やサイズの微調整	44
その他の設定(NRなど)	46
音声の調整	50
音声を切り換える	50

システム設定 52
字幕の設定、選局対象、タイトル表示…52
制限項目設定(年齢や購入金額、暗証番号)…54
データ放送を見る56
データ放送からのお好みページ…57

いろいろな放送を楽しむ いろいろな情報を見る

SDメモリーカートの静止画像を見る	58
SDメモリーカードについて、マルチ表示	59
シングル表示、スライド表示	60
プリント枚数設定(DPOF)	61
いろいろな情報を見る	
(放送メール、購入記録、双方向通信一覧など)	62
(B-CASカード、ID表示、トピックスなど) ·······	64

ご使用の前に接続・設定を



接続·設定(アンテナ、B-CASカードなど)

SING HYVE (1)11 CHON	1 70 C
B-CASカードの挿入	66
アンテナ線の接続	67
電話回線の接続	····· 7 0
かんたん設置設定	····· 7 1
より詳しい設定	
地上アナログ放送のチャンネル修正	8 0
衛星デジタル放送のチャンネル修正	····· 82
お好み選局のチャンネル設定(お好み設定) 83
地上デジタル放送のチャンネル修正。	····· 8 4
番組表設定	····· 8 6
地域設定 / B-CASカードテスト	88
電話設定	90
受信設定(アンテナ電源など)	92
自動更新設定 / 設定リセット	94

接続・設定(ビデオなどの外部機器) 必要なとき

いろいろな機器との接続	96
録画・再生機器の接続の前に	97
便利な録画予約をするために(١゚システム)****	98
lrシステムの設定1	0 (
録画機器の接続と設定1	02
再生専用機器の接続と設定1	0 4
	0
オーディオ機器の接続と設定 1	U
 オーティオ 機器の接続と設定 ^{□□} 1 	
	0 8
地上アナログ放送チャンネル一覧表 …1	0 8
地上アナログ放送チャンネル一覧表 ···1 地上デジタル放送チャンネル一覧表 ···1	08

114
·····1 1 6
122
124
127
128
129
130
131
132
134

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

↑ 警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて 販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らない、 音が出ないなど)や煙が 出ている、へんな臭いや 音がしたら電源プラグを 抜く!

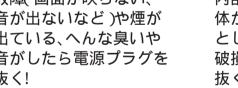



雷源プラグ を抜く



煙が出なくなるのを確認して 修理を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険です から、おやめください。

内部に異物や水などの液 体が入ったり、テレビを落 としたり、キャビネットが 破損したら、電源プラグを 抜く!



雷源プラグ を抜く



業者にご依頼ください

壁かけ工事は、工事専門



工事が不完全ですと、 けがの原因となりま

指定の取り付け金具をご使用 ください。

上に水などの液体の入った 容器を置かないでください



水などの液体がこぼ れたり、中に入った 場合、火災・感電の原 水ぬれ禁止 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの 液体の入った容器

この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

♠ 警告

電源コードについて

電源コードや電源プラグを破損するようなことは しないでください



傷つけたり、加工したり、 重いものをのせたり、加熱 したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、 引っぱったりすると芯線の 露出、ショート、断線により 火災・感電の原因となります。

電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的に 掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込んで ください



差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では 使用しないでください



たこ足配線等で、 定格を超えると、 発熱により火災の 原因となります。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください







感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 分解禁止 となります。



高圧注意

サービスマン以外の方は、 裏ぶたをあけないでくだ さい。内部には高電圧部分 が数多くあり、万一さわる と危険です。

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の手の届く所に 置かないでください



誤って飲み込む恐れ があります。

禁止



万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

異物を入れないでください



通風孔などから 内部に金属類や 燃えやすいものな どを差し込んだり、 落とし込んだり しないでください。 火災・感電の原因と

特にお子様にはご注意くだ

なります。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください







9

感電の原因となります。

移動させる場合は、接続線

コードやテレビが

損傷し、火災・感電 の原因となること

があります。

電源プラグやアンテナ線、

電話線、機器間の接続線を

はずしたことを確認のうえ、

をはずしてください

♠ 警告

ぬらしたりしないで ください





火災・感電の原因となります。

風呂場、シャワー室では 使用しないでください







火災・感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください






ぐらついた台の上や傾いた所 など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

! 注意

テレビの通風孔をふさがないでください





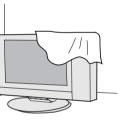

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

壁から10cm以上の間隔をおいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。 テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、

布団の上に置かないでください。

あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグをコン セントから抜いてください



を抜く



電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因となることがあります。

コードを引っぱると、コードが

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

電源プラグを抜くときは、 プラグを持って抜いて ください





破損し、感電・ショート・火災の 原因となることがあります。

上に重い物を置かないで ください







倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

脚立を立てかけるなど しないでください

テレビにぶらさがったり、



落下してけがの原因となること があります。

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが損傷し、火災・感電の 原因となることがあります。

! 注意

転倒防止のためテレビを

固定してください

液晶パネルは、ガラスで できていますので、 強い力や衝撃を 加えないでください



ガラスが割れて、けがの

原因となることがあります。

ぶらさがったりしないで

テレビに乗ったり、

ください

あります。

すると、転倒しけがの原因と なることがあります。

転倒防止は15ページを参照

地震やお子様がよじ登ったり

新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の 電池を使用しないで ください



液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。



間違えますと電池の破裂、

電池を入れるときには、 極性表示 プラス・と マイナス(-)の向き)に 注意してください

行ってください。



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて

ご注意ください。

倒れたり、こわれたりして

けがの原因となることが

特に、小さなお子様には

1年に一度は内部の掃除を 販売店にご依頼ください





内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や 故障の原因となることが あります。 湿気の多くなる梅雨期の前に

行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグを コンセントから抜いて ください



雷源プラグ を抜く



感電の原因となることが あります。

アンテナについて

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です





販売店にご相談ください。 送配電線から離れた場所に 設置してください。アンテナ が倒れた場合、感電の原因と なることがあります。 BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

テレビ放送

-が表示され

ることもあ

ります


本機で楽しめる放送

デジタル放送を視聴する際は、必ずB-CASカードを挿入してください。

-地上デジタル-

UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。

高品質の映像と音声、更にデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2005年8月現在)

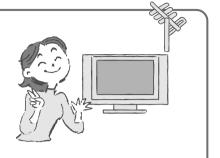

BSデジタル

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で

ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、

より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。

· 110度CSデジタル-

コミュニケーションズ・サテライト

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。 110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」 への加入申し込みと契約が必要です。

「スカパー!110」にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。



「スカパー!110」カスタマーセンター

0570 - 012 - 110(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSのかたは045 - 339 - 0002) 受付時間 10:00 ~ 20:00(年中無休)

「スカパー!110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/

-地上アナログ-

従来からのVHF / UHF放送のことです。(2005年8月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。

BSアナログのWOWOW(ワウワウ)はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「スカパー!110」として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送のサービスについて

デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送



従来からのテレビ放送です。

音楽な

ラジオ放送

音声を主とした放送です。

データ放送



お住まいの地域の生活情報 やクイズなどの放送です。 (天気予報やニュースなど)

番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、 ● の操作は不要です。 BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」など(© 17ページ)を独立データ放送といいます。

- 静止画

など


テレビ放送から を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。(© 56ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。 ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。 (2005年8月現在)

この取扱説明書での表記について

この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。

実際のテレビ画面ではメニュー表示 の項目が、灰色表示されるものは、 設定が有効になりません。

画面上では 灰色表示 —

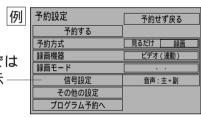

100-0011

| かんたん設置設定 | ①~⑩ 番号入力

予約設定のメニューで、 地上アナログ放送のときは、 「信号設定」は、灰色表示になり ます。(本取扱説明書では灰色表示にしていません)

「0」が入力されます

数値入力時などのリモコンボタン 入力される数字

リモコンボタン (表示内容)

1_@. ~ 9⁵

9⁵_{WXYZ} :1 ~ 9

10 no :

: (1文字を削除する)

リモコンの「選択 / 決定」ボタン表記





押していただきた い部分を拡大して います。



操作の始めの手順には、「手」の - イラストをつけています。 (その後の手順では省いています)


本機の使用上のご注意は(で129ページ)

,

電話回線に接続時 赤色 放送局から番組表や情報を


> リモコンで、電源「入」 緑色 リモコンで、電源「切」 赤色 (予約実行中 橙色)


安全確保のため転倒防止をしてください

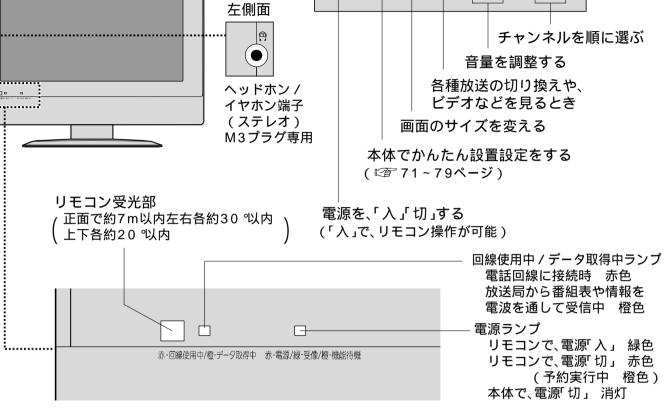


上面操作部

背面端子部は(『3796ページ)

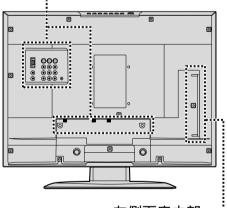

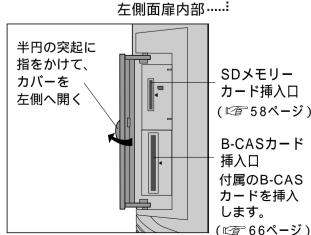

(258ページ)

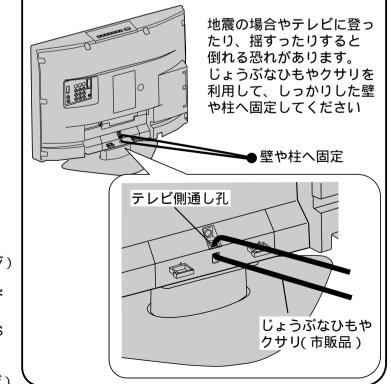



見ている番組のタイトルなどを表示する(2027 19ページ)

便利

文字切換

電源

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

番組表》

(決定)

变换

Troy Fyyn BS CS

2 h

5な以上

8 tov

10% 11% 12%

戻

3 to the state of the state of

6 (\$

画面のサイズを変える(© 40ページ)、 本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

自動的に電源を切る(🖅 22ページ)

Tナビを使うとき(© T navi編)

データ放送の画面を表示する (『雪56ページ)

SDメモリーカードの 画像を見る(🖾 58ページ)

番組を探す、予約する、 メールや情報を見る

メニュー画面を表示する

見ている画面に関連した 機能を表示(🖾 20ページ)

文字の入力モードを切り換える (『T navi編)

放送のチャンネルを選ぶ 数字や文字入力を行う 押すと、選んだ放送を示す放 送切換ボタンが点滅します。

チャンネルを順送りで選ぶ

番組ナビやメニュー画面から、-テレビ放送の画面に戻る

3桁チャンネル番号を 入力して選局するとき (© 17ページ)

デジタル放送で字幕がある 場合に表示を設定する (電 52ページ)

Λ ||チャンネル| 音量

一元の画面 | 川川消 音

行り 礼番号入力 字幕 お好み選局 音声切換

切り換える(🖙 50ページ) デジタル放送時、 お好み選局の画面を出す (© 17、83ページ)

ふた(開けた状態)

リモコンに電池を入れる

①ふたを開ける。 ②電池を ①側から入れ、

ふたを閉める。

3形乾電池

ビデオなどを見るとき(『3718ページ)

画面上で指示が出たときに使う

(青、赤、緑、黄のカラーボタン)

1つ前の画面に戻る

放送を切り換える

(放送切換ボタン)

記憶しています。

音量を調整する

音を消す

入力した文字を削除する

画面上で選択や決定をする

押すとボタンが点滅します。

押したときも点滅します。

もう一度押すと解除します。

- ステレオ/2ヵ国語など音声を

数字や文字入力時に 1 * ~ 12 * を

放送切換は、前回選んだボタンを

番組表を表示する(🖙 24ページ)

番組内容を表示する(🖙 22ページ)

(付属)

お願い

リモコンに液状のものをかけないでください。

リモコンを落とさないでください。

本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。


本体のリモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

15

各部 のはたら

テレビ放送を見る

チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(空 52ページ)

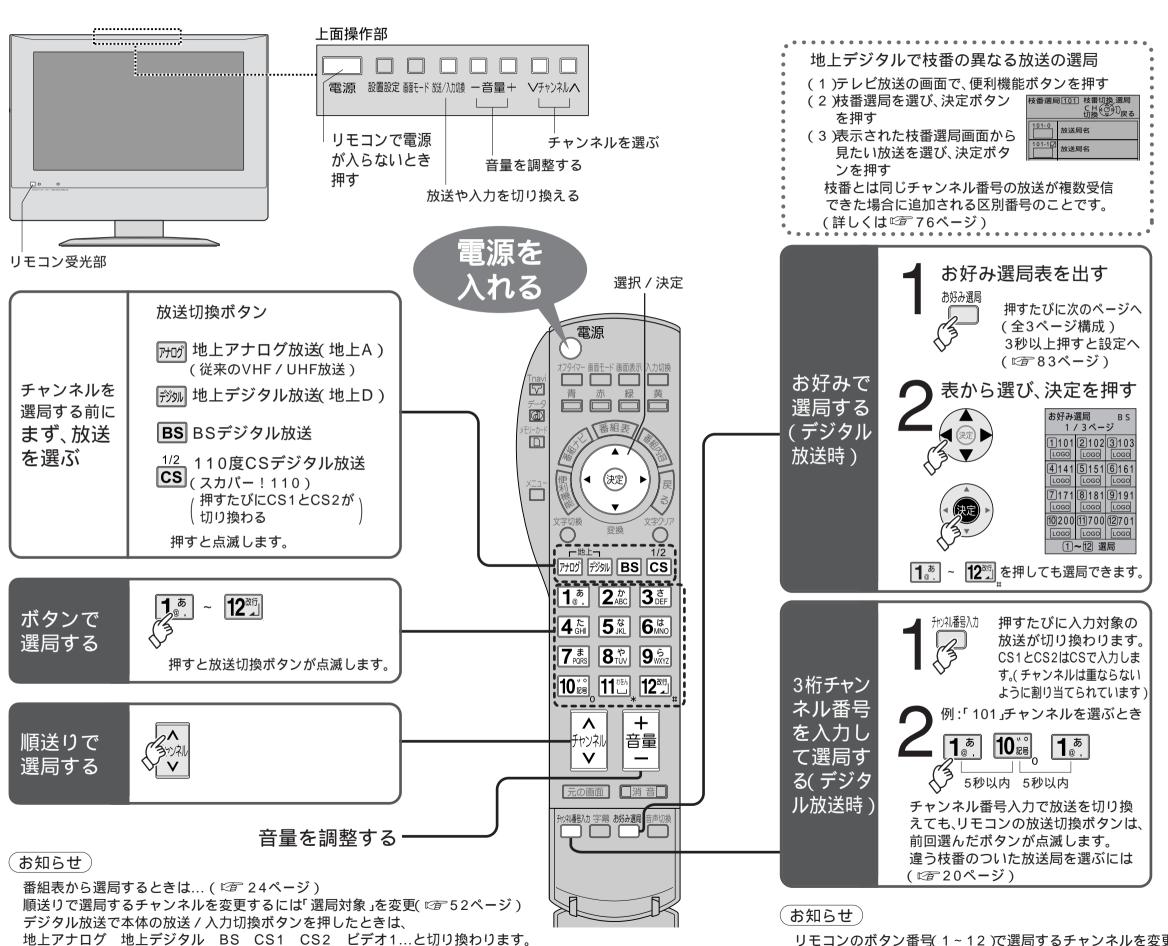

リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

放送局名やチャンネルは、実際の表示と異なる場合があります。 BSデジタル放送

ט	0).	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
番号	チャンネル	放送局名
1.5	101	NHK BS1
2 ABC	102	NHK BS2
3 to DEF	103	NHK ハイビジョン
4 € GHI	141	BS日テレ
5 な	151	BS朝日
6 (t)	161	BS-i
7 # PQRS	171	BSジャパン
8 [₺]	181	BSフジ
9 %	191	WOWOW
10 28		スター・チャンネル
11 DEA	700	NHK データ1 データ放送の
12 [%] 5	701	NHK データ2 画面になります
おり	子み 遺	選局の2、3ページ目にも割り当
7	があり	Ĵます。

CS1(スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名
1.5	001	スカパー!110メイト
2 ABC	990	生活スタイルTV
3 to DEF	025	BBC JAPAN
4 th	991	SHOP&TV5
5 tkl	055	ep055チャンネル
6 (\$	027	
7 # PORS		
8 [₹]	080	シネマ080
9 %	091	ActOnTV
10 🕮	888	スターチャンネルHV
11 ⁰⁸	081	囲碁・将棋チャンネル
12 ²⁰⁵	092	Bloomberg
		<u>-</u>

CS2 (スカパー!110)

		(スガハー!110)
	チャンネル	
		スカパー!110プロモ
2 th ABC	110	ワンテンポータル
3 t	123	CS映画
4 € GHI	147	CS日本番組ガイド
5 なJKL	250	アクティブ! スポーツ
6 [\$	160	C-TBSウエルカム
		ショップチャンネル
8 [₺]	182	フジテレビ739
9 5 WXYZ	194	AQステーション
10 88	190	宝塚プロモチャンネル
11 ^{08A}	290	宝塚スカイ・ステージ
12 ^{ଛ୍ଗ}	232	スター・クラシック
		(000 = T 0 D H +

(2005年8月現在)


リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(*☞* 80~85ページ) お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(*☞* 83ページ)

ビデオやゲームなどを楽しむ

地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2 ビデオ1…と切り換わります。

画面表示 / 元の画面

操作の基本...

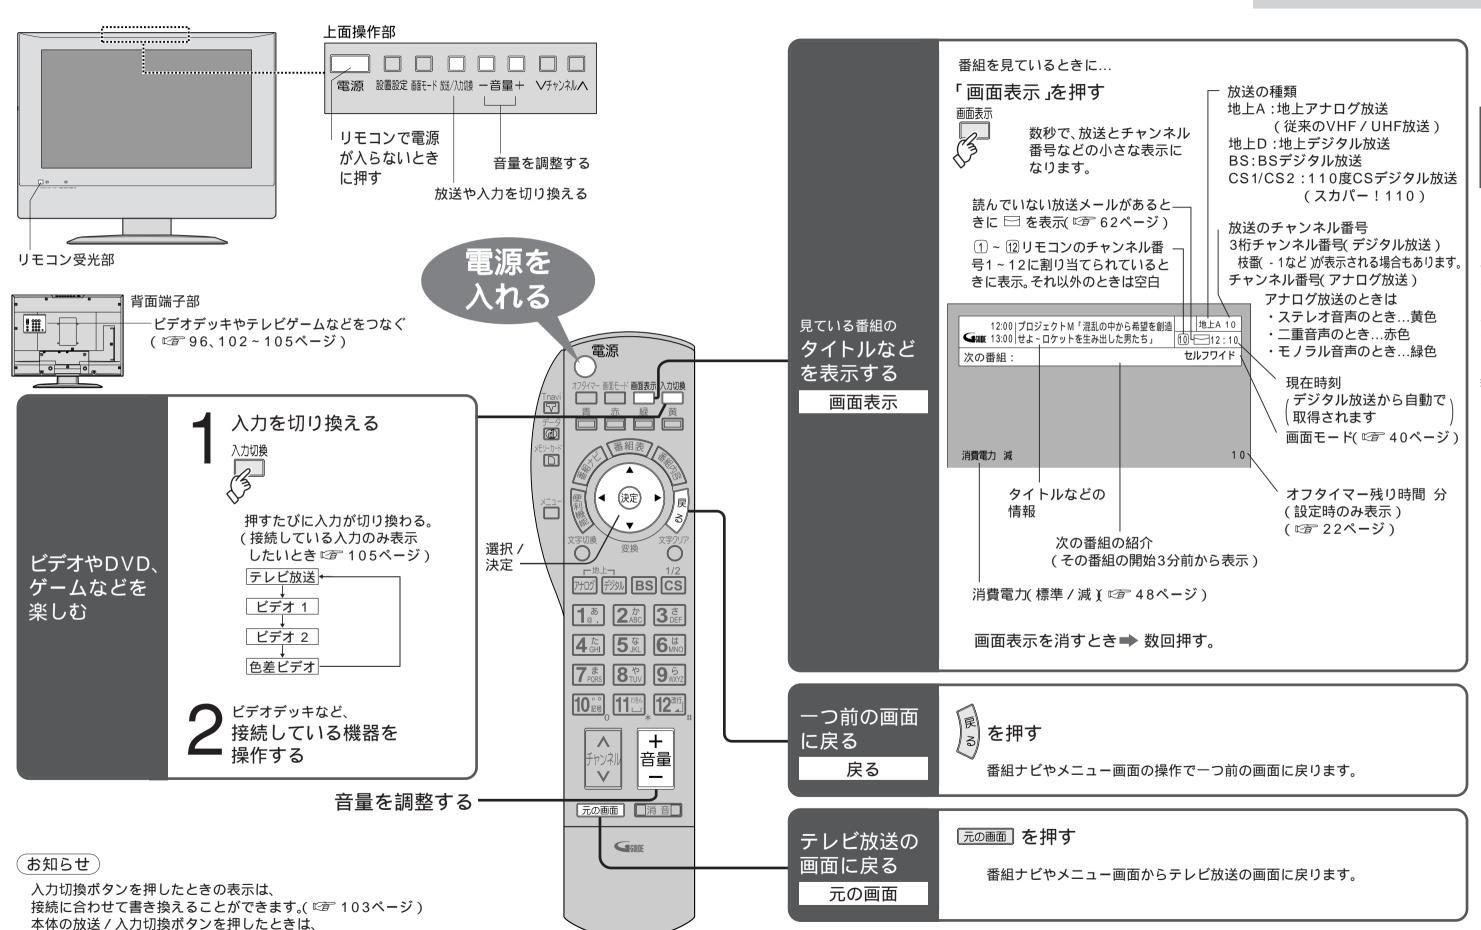

便利機能


選択/決定 便利機能 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 *ī−9* 決定 THOT FYN BS CS 10 ng 11 ng Λ チャンネノ 音量 元の画面 | | 消音 |

「便利機能」を押す



押すと、今の画面に関連し た機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

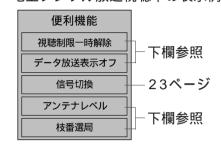

項目を選び、決定を押す



選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを 参照ください。

便利機能ボタンを押す前の画面によって、 表示する項目は変わります。 (各画面での表示例は、右ページ)

(お知らせ)

地上アナログ放送を見ているときは便利機能 ボタンを押しても何も表示しません。

視聴制限一時解除(☞54ページ) 制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。

データ放送表示オフ

データ放送の表示を中止できるときに表示します。

アンテナレベル アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。(2 93ページ)

枝番選局

ワンタッチで

機能を呼び出す

便利機能

ます。表示される放送局リストから見たい放送 を選んで決定ボタンを押してください。


チャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の 放送局にチェックマーク☑が付きます。 チャンネル番号入力時はこの □ マークのある 放送局が選局されます。



Tナビのブラウザ画面での表示例(©T navi編5ページ)

戻る。進む × 中止 ||◆更新||逾ホーム||②お好みページ|| 爲 ツール

番組表を出しているときの表示例

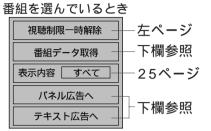

テキスト広告を選んでいるとき



パネル広告を選んでいるとき



お知らせ

番組表でホストチャンネル紹介の 項目を選んでいるとき、便利機能 は表示されません。

裏番組表を出しているときの表示例



予約一覧表を出しているときの表示例



ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面での表示例



お好み設定中の表示例



SDメモリーカード操作中の表示例



(曜 61ページ)

番組データ取得

地上デジタル放送の番組表を出しているとき のみ表示されます。

番組表の表示されていない局がある場合に、 その放送局の番組欄を選んでから、便利機能 ボタンを押して「番組データ取得」を選び、 決定ボタンを押すと、その局の番組情報を受 信して表示します。

(表示には数分かかることもあります)

番組表へ

番組表で、パネル広告やテキスト広告を選ん でいるときに便利機能ボタンを押すと表示さ れます。「番組表へ」を選び決定すると選択項 目が番組欄に移動します。

パネル広告へ

番組表で、番組欄やテキスト広告を選んでい るときに便利機能ボタンを押すと表示されま す。「パネル広告へ」を選び決定すると選択項 目がパネル広告欄に移動します。

テキスト広告へ

番組表で、番組欄やパネル広告を選んでいる ときに便利機能ボタンを押すと表示されます。 「テキスト広告へ」を選び決定すると選択項目 がテキスト広告欄に移動します。

お好み設定画面で、便利機能ボタンを押す前 に選んでいた数字ボタンの設定を削除(取り 消し)します。


(削除する場合は 決定ボタンを押す)

20

チャンネル番号入力

番組内容/オフタイマー

青、赤ボタン 便利機能 選択 / 決定 オフタイマー 番組内容 PTOJ FŸŊN BS CS 4 t 5 t 6 t 6 MN 7 # 8 TUV 9 % 10 記号 11 the 12 型位 音量 チャンネノ V 元の画面 | 川消 音| **G**SUIDE

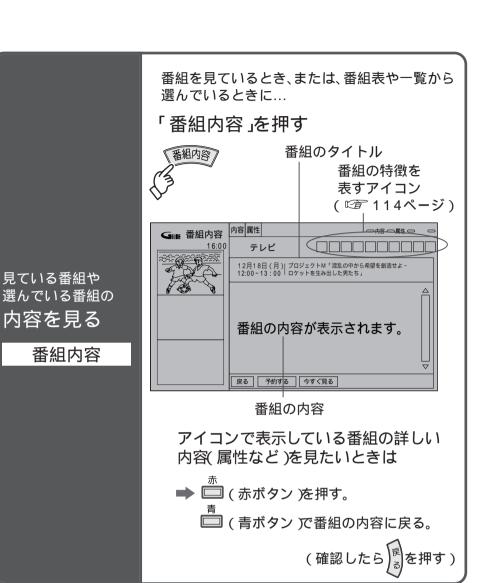

電源を切りたい時間 分後を選ぶ

77917-

タイマーで

自動的に

電源を切る

オフタイマー

押すたびに切り換わる。

オフタイマー 0 → 30 → 60 (解除)

電源が切れる3分前から、3、2、1と 点滅表示します。

「0」分を選ぶと、オフタイマーは 解除されます。

残り時間を知りたいときは




(『軍19ページ)

番組単位で 有料番組を見る/ 番組内の 切り換える 購入できる

衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。 有料番組を見るには、放送会社との契約と電話回線の接続(☞ 70ページ)が必要です。

> 番組単位で購入できる有料の番組を視聴・録画するには、放送会社と PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約と画面上での購入操作が必要です。

■ 番組単位で購入できる有料の番組を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) 決定を押す

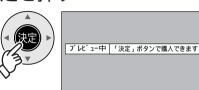


プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

項目を選び、決定を押す

番組単位で 購入できる 有料番組を 見る

PPV(ペイ・パー・ビュー)

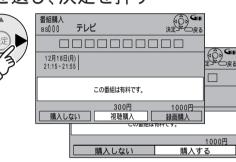

(文定) (3 <u>)</u>

購入金額

番組により、選べる項目 が変わります。

| 購入する | 番組を購入したことになり視聴できます。 | 「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

「購入しない」番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画ができます。

お知らせ

「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をすることはできません。

購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

デジタル放送を 見ているときに 番組内の映像を 切り換える

信号切換

①「便利機能」を押す

②「信号切換」を選び決定を押す

③「マルチビュー」または「映像」を選び設定する

お知らせ

マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送ですが2005年8月現在行われておりません。(『全部 35ページ)

信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。 マルチビュー 映像 音声 二重音声 データの設定項目は 番組に

マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。 切り換えた映像が有料の場合もあります。

番組表から見る


番組表から見る

地上アナログ放送の番組表をご覧になる場合も、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

最新の番組表をお使い: になるために...

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

選択 / 決定

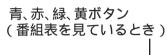



「番組表」を押す 番組表


見たい放送を選ぶ THOY FYN BS CS

番組表から、見たい番組を 選び、決定を押す





黄色になる 番組内容と選択ボタンが

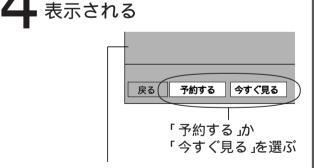

番組の内容を紹介

(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、 番組表は表示されません。

リモコンで電源を「切」または、地上アナログ 放送だけを4時間以上ご覧ください。

(2005年8月現在)

今、放送中の 番組を見る

今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定を押す







選んだ番組が映る

放送予定の 番組を見る

見るだけ予約

電源を「切」にし、 テレビをご覧に なっていない 場合は、予約番組 は映りません。

パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ると、予約設定

ができます。

Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場

合があります。

①「予約する」を選び、決定を押す







③「予約する」を選び、決定を押す



	–	
予約設定	予約せず戻る	
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ビデオ (タイマー)
録画モード	標	準
信号設定	音声:	主+副
その他の設定		
プログラム予約へ		

決定

②「予約方式 を選び、「見るだけ を選ぶ


決定	>
Ĭ	


	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ録画
録画機器	ビデオ (タイマー)
録画モード	標準
信号設定	音声:主+副
その他の設定	

▼ 決定 ।

テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く) 詳細な設定については(で 34ページ)



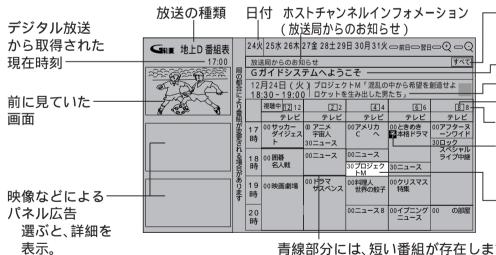

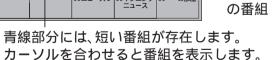

別の放送の番組表を見たいとき

■ PHD FM BS CS で切り換える。

別の日の放送の番組表を見たいとき

➡ (青ボタン)で前日、 (赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

番組表を拡大、縮小したいとき

→ (緑ボタン)で拡大(型)(黄ボタン)で縮小(区)。

チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

'」 テキスト 文字 広告 一選択中の番組の紹介 リモコンのチャンネルボタン番号

番組表の「便利機能ボタンを押して「テレビ」ラジオ「データ」

表示範囲 | (🖙 13ページ) お好み (🖙 83ページ) に変更

、できます。(デジタル放送時のみ)

- 放送のチャンネル番号

番組表から予約された番組(青色:見るだけ 赤色:録画) (プログラム予約や地上アナログ放送のタイマー予約は 表示されません)

お知らせ 選択中

番組表の自動受信について

番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。

地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドでのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナが 必要です。次回の配信時刻は、Gガイド の受信確認をご覧ください。 (🖙 86ページ)

表示されない放送局がある場合は (『全番組データ取得21、120ページ)

好 み の 番組 を

お好みの番組を探す


地上アナログ放送の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

本機は、放送局から送られて きた番組データに基づいて *番組を探します。

* そのため、実際の放送に該当 • する項目が含まれている番組 でも、「番組ナビ」の検索結果 には現れないことがあります。


屋さんま」で検索し た結果以外にも、「 さんま」の登場する番組 がある場合があります。


便利機能 青ボタン

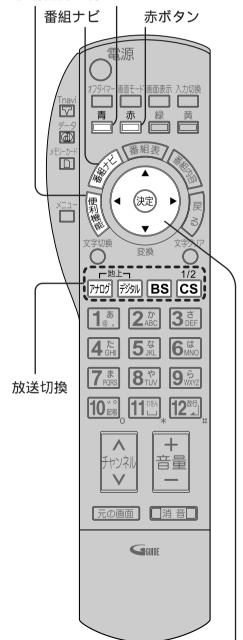

「番組ナビ」を押す 「番組を探す」を選び、決定を押す 番組ナビ ② 番組を探す (二)予約する

探す項目を選び、決定を押す

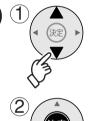

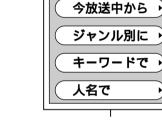

どれか1つを選ぶ

図メール/情報

番組表で

「番組表で を選ぶと、 番組表が表示されます。 (© 24ページ)

(右ページの選択へ続く©で)

お知らせ

番組内容で探す場合は、と押すと、 表示させる範囲を変更できます。



「すべて」お好み」テレビ」 「ラジオ」データ」

「全CH」地上A」地上D「BS「CS1「CS2」

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更 できます。

番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。 (2005年8月現在)

選択 / 決定

裏番組から番組を選び、決定を押す

今の時間帯で 放送されている 番組から探す 今放送中から

映画やスポーツ

ジャンルで

ジャンル別に

キーワード

キーワードで

出演者で

人名で

探す

で探す

など

探す

組内容

で探す

(「ジャンル

カテゴリ

人名」の項目は、

一定ではありません







探す範囲(デジタル放送時のみ表示) 便利機能ボタンを押して表示する範囲を 「すべて」テレビ」ラジオ」データ」お好み」 に設定できます。

選んだ番組が映ります

別の放送の裏番組を見たいとき → デガ BS CS で切り換える。

地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。 地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組」と表示。

検索結果から...

番組を選び、決定を押す

条件に合った当日の全番組を表示。

(前日:青ボタン、翌日:赤ボタン

させる範囲を変更できます。

(🖾 左ページのお知らせ)

例:ジャンル検索の結果


便利機能ボタンを押すと、表示

別の日の番組を探すときは

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定を押す サブジャンル メインジャンル





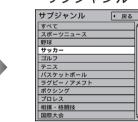


サブジャンル ・ 戻る

カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定を押す





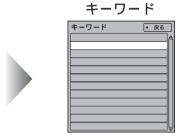

(全て円)すべて) 「サッカー」の検索結果 BS XXX 22:00~23:00 UEFAチャンピオンズリーグ ビッグイヤー. 番組データ取得状況 | 呂地上A 呂地上D 呂 B S 呂 C S 1 呂 C S 2

番組データ取得状況の目安(■ 取得完了) 検索結果は、各放送の番組データ の取得状況によって変わります。





カテゴリー、読みの最初、名前の順に選択、決定を押すをくり返す カテゴリー 読みの最初 名前



カテゴリー





選んだ番組の内容を 表示

番組を見たいときは (『宣 24ページ手順4) 番組を録画したいときは (🖾 32ページ手順3)

録画予約について

Irシステムの詳しい説明 (接続と設定)については

...98~101ページをご覧ください

予約の方法について

番組表から予約する

(番組表)を押して番組表を出し、 録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。 (番組表は最大8日分を表示)

予約には下記の3種類の方法があります。 お使いの録画機器などに合わせて、予約方法をお選びください。

連動予約

(詳しくは『愛右ページ)

タイマー予約 (詳しくは『愛古ページ)

通常予約

(詳しくは『愛30ページ)

お知らせ

アナログ放送の録画予約は、松下製録画機器による 「タイマー予約」でのみ可能です。それ以外のときは、 VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約 設定してください。

日時を指定して予約する

(プログラム予約)

1週間以上先の番組予約もできます。

毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。

まず、(Mate) を押す。(Car 36ページ)

便利な録画予約 リアシステム)の種類と操作手順について


ビデオデッキや DVDレコーダーに、 電源「入/切」や録画 開始などのリモコン信

連動予約

号を送って録画する

(デジタル放送のみ)



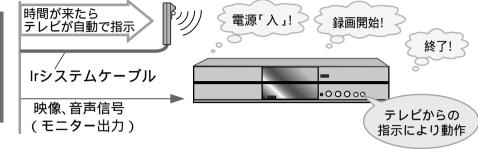

本機側の操作など

録画機器側の操作など

- ●番組表で、録画したい番組を選び決定を押す
- 2回面左下の「予約する」を選び決定を押す
- ❸予約設定画面で「連動予約」をする (詳しくは『電32ページ)
- ①テープやディスクを入れる ②本機から接続した外部入力に切り換える
- ③録画モードを設定する 4)録画可能状態であることを確認し、
- リモコンで電源を切る

(切らないと、録画開始できません)


地上アナログ用アンテナ

になると

予約設定

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します。 (終了時刻には停止信号を出力します)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

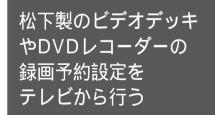

タイマー予約

松下製以外の録画機器 ではお使いいただけま せん







本機側の操作など

録画機器側の操作など

予約設定 と準備

- ●番組表で、録画したい番組を選び決定を押す : ①リモコンで電源を入れる
- 2回面左下の「予約する」を選び決定を押す
- ❸予約設定画面で「タイマー予約」をする (詳しくは © 32ページ)

②テープやディスクを入れる

になると

デジタル放送時……本機から予約した番組の映像と音声が出力されて、録画が実行される アナログ放送時......録画機器の内蔵チューナーが使用されて、録画が実行される

深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。 予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

録画予約について(つづき)

通常の予約の操作手順について



──── 映像、音声信号 (モニター出力)

Irシステムを使わずに 本機と録画機 器で別々に録 画予約の設定 を行う

通常の予約

(デジタル放送のみ)

本機側の操作など

1 1/2/1/3 = 1/3/1 | 3 = 1

- ◆番組表で、録画したい番組を 選び決定を押す
- ②画面左下の「予約する」を 選び決定を押す
- ③予約設定画面で「通常の予約 録画」をする

(詳しくは『雪32ページ)

予約時刻 になると

予約設定

と準備

予約した番組の映像と音声を 出力します

録画が実行されます

00000

録画機器側の操作など

①テープやディスクを入れる

②本機から接続した外部

③録画モード、録画開始、

終了時刻を設定する

入力に切り換える

松下製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定 予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 電源 放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入)後、 録画可能になるまでの準備時間が必要です。お使いの録画機器をご確認ください。 (例) ビデオデッキ:約15秒

ハードディスクビデオレコーダー:約30秒 DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(🖙 54ページ)

録画予約後の 電源 電源はリモコンで「切」にしてください。本機の本体の電源を「切」にすると、録画 予約は実行されません。 デジタル放送の予約時のみ (地上アナログ放送のタイマー予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始 連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、本機の予約開始 時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)

タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画が始まります。

実行中の録画 予約の中止 地上アナログ放送時は、録画機器側で中止してください。 (本機の操作では録画中止できません。)

デジタル放送時は、別のデジタル放送を選ぶか番組表ボタン、番組ナビボタンなどを押し、「CHロック」を「解除する」を選ぶと、予約中止されます。また、録画機器側でも中止してください。

録画中の テレビ画面

デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送の チャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限 デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられ、DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およびディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。
(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
日立製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ録画可能」でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまでどおりに録画可能です。(『章 129ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質

地上アナログ放送と同等の画質となります。

地上アナログ 放送の録画方法 松下製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

有料番組録画 の課金 予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。(🖅 23ページ)

録画時間が重なったときの動作などは(🖙 34ページ) 録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

見るだけ

ビデオ (連動

機器の接続・設定 はお済みですか? (© 97ページ~)* 操作の全体手順は・ 「録画予約について」・ (『雪 28ページ) をご覧ください。

番組表 選択 / 決定 電源 デ-9 4た 5な 6は MN 7 # 8 * 9 5 PQRS 10 ng 11 ng h Λ Fヤンネノ 音量 V 元の画面 消音 **G**SUIDE

「番組表」を押す

番組表から録画予約する

番組表から、予約したい 番組を選び、決定を押す





「予約する」を選び、決定を押す



戻る 予約する 今すぐ見る

放送中の番組のとき



放送予定の番組のときは 表示されません。 予約済みの番組を選んだ ときは「予約変更」予約削 除」を表示します。

暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(『雪 54ページ)

「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ

予約設定	予約せず戻る	
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ビデオ (タイマー)	
録画モード	標準	
信号設定		
その他の設定		
プログラム予約へ		





(右ページの予約設定へ続く©で)

①「録画機器」を選び、設定する



連動予約(デジタル放送のみ

タイマ・

Irシステム

を使って

録画する

lrシステムを使わずに

本機と録画機

器で別々に録

画予約の設定

通常の予約

(デジタル放送のみ)

を行う

予約設定	予約せす	"戻る
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ピデオ (連動)
録画モード		
信号設定		
その他の設定		
プログラム予約へ		

または「DVDレ コーダー(連動)」

選べません 録画機器側で設 定してください。

DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が1分 未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。

「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で 変わります。(🖾 100ページ)

「ビデオ(連動)」

「ビデオ タイ

マー)」または

「DVDレコーダー

(タイマー)」

これで、予約終了です。 (終わったら 元の画面を押す) 録画機器側でも準備操作が 必要です(🖙 29ページ)

① 各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る	
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ピデオ (タイマー)	
録画モード	標準	
信号設定		
その他の設定		
プログラム予約へ		

ビデオのときー

「標準」3倍」5倍」標3」機器側設定」 から選ぶ

DVDレコーダーのとき 「XP」SP」LP」EP「FR」機器側設定」 から選ぶ

「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で 変わります。(© 100ページ)

設定が終わったら...

設定が終わったら...

②「予約する」を選び、決定を押す

②「予約する」を選び、決定を押す

予約する

予約設定

録画機器

録画モード



	予約設定	予約せず	戾
•)	予約する		
/	予約方式	見るだけ	
	録画機器	ビデオ (タイ	۲:
	録画モード	標準	
)	信号設定		

本機から録画機器に予約情報が 送られ録画機器がタイマー予約 状態になると

これで、予約終了です。

「再送信」は録画機器がタイマー予約状態 にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

①「録画機器」を選び、「・・」に設定する



	予約設定	予約せず	'戻る
_ /	予約する		
ਏ) ▶	予約方式	見るだけ	録画
	録画機器		
	録画モード	-,-	
	信号設定		
_ /	その他の設定		
f)	プログラム予約へ		
J -			

録画モードは選べません。 録画機器側で設定してください。 設定が終わったら...

②「予約する」を選び、決定を押す

予約設定	予約せず	戻
予約する		
予約方式	見るだけ	
録画機器		Ī
録画モード		
信号設定		

これで、予約終了です。

(終わったら 元の画面 を押す) 録画機器側でも予約設定が 必要です(🐨 30ページ)

さらに詳細な設定をしたいときは) (信号設定・その他の設定 🖙 34ページ)

録画モードについて

録画機器の取扱説明書をご覧の上、録画機器で対応している録画モードを設定してください。 「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

お知らせ

確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

番組表から録画予約す

この番組は契約されていません。 予約できません。

契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。

実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を 取り消してください。 (『電 36ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

すでに予約されている番組と同じ時 間帯の番組を予約しています。 地上アナログ放送の「タイマー予約」 では、このメッセージは出ませんの

予約できませんでした。

で録画機器側でご確認ください。 過去の時間帯を予約しようと

した場合に表示されます。

予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまった ときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

●予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組 予約開始時刻 終了 (録画開始) 後から始まる番組 予約開始時刻 終了 録画開始 部分は録画されません。

2開始時刻が同じ場合は 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先

有料番組 予約開始時刻 終了 (録画開始)

有料番組以外の番組 予約開始時刻 録画開始

部分は録画されません。

上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。 タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

32ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定を押す



予約せず戻る 予約する ビデオ (連動) 録画機器 録画モード 音声:主+副 その他の設定 プログラム予約へ

マルチビュー放送では、 1つの放送の中に複数 の映像があります。 ただし、2005年4月現 * 在、マルチビュー対応の。 ・放送は、行われておりま せん。

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ





マルチビュー放送のとき 映像が複数あるとき 音声が複数あるとき 二重音声のとき データが複数あるとき 字幕を表示させたいとき 字幕の言語を選ぶとき

信号設定で表示される項目と設定内容は、番組や予約の方法によって変わります。

二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。

(終わったら)

②を押し、「予約する」を選び、決定する ◎ 32ページ)

番組の終了時刻変更 に合わせて予約終了 時刻を変更する (時間変更追従)

複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

(デジタル放送のみ)

別のチャンネル での延長番組を 録画する (イベントリレー)

予約の時間を 微調整する 両端を切り取った


映像で録画する (サイドカット)

その他の設定

終了

32ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定を押す



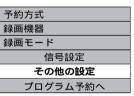



各項目ごとに、設定する



その他の設定		◆ 戻る	
時間変更追従	しない	する	
イベントリレー	オフ	オン	1
開始時刻修正 16:03	+ 3	3分 —	1
終了時刻修正 16:49	- !	5分 —	
サイドカット	しない	するー	



ご注意

時間変更追従やイベントリレーで 予約時間が変更された場合、別の 予約番組と重複する可能性があり ますので、ご注意ください。 時間変更追従とイベントリレーは 「タイマー予約」と「プログラム予約」 時は働きません。

デジタル放送番組の終了時刻変更に合わせて 予約も自動で変更したいとき 「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終 了時刻で予約を終了したいとき 「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、 予約は実行されません。)

·時間変更追従「する」時に延長番組が別のチャンネル で放送されるときに続けて録画する「オン」 (局からの情報があるときのみ)

予約時刻を微調整する

(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで) 開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。

ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両 端を切り取った映像に変換してモニター出力させた いとき 「する(帯のない映像でも、両端を切り取っ た映像でモニター出力しますのでご注意ください。) 予約録画の実行中は設定できません。また、データ放送 のときはサイドカットしません。

(終わったら) を押し、「予約する」を選び、決定する © 32ページ)

日時を指定して予約する/取り消し・確認・変更/事前設定

番組ナビ

青、赤ボタン

(予約の日を設定する時)

(決定)

Fight BS CS

5 th 6 th

+

7 t 8 t 9 5

元の画面 川消 音

GSUIDE

10 ng 11 ng

Λ

ヤンネ


V

日時を

指定して

予約する


プログラム予約で

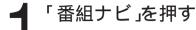




番組ナビ ② 番組を探す (二) 予約する

「予約する」を選び、決定を押す

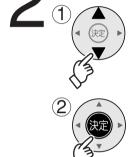


選択 / 決定

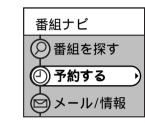

各項目を選び、決定を押す



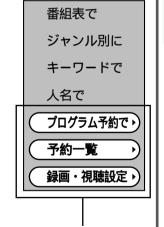

どれか1つを選ぶ

「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (© 24ページ)

(右ページの選択へ続く©で)

(1) 各項目ごとに、設定する



		**	
	予約せ	ず戻る	
予約方式	見るだけ	録画	
放送種別	В	S	/
予約チャンネル	2 (0 0	
曜日/日	12月1	8日(火)	
開始時刻 12月18日	20:00		
終了時刻 12月18日	21:00		
録画機器	ピデオ(連動)		
録画モード	-	-	,
信号設定	音声	i:	
その他の設定			_
予約する			

「見るだけ」が録画」を選ぶ 〉 放送種別を選ぶ

チャンネルを選ぶ

 曜日 / 日を選ぶ 日付指定(1カ月先まで) → 毎日 → 毎週(月~土) (青ボタンと赤ボタン でも切り換わります)

開始・終了時刻を選ぶ

録画機器を選ぶ(詳しくは ☞ 33ページ)

録画モードを選ぶ(詳しくは 🖅 33ページ)

~「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効) (変更は信号設定 🖅 35ページ)

「サイドカット」の設定を変更するとき(🖅 34ページ)

②「予約する」を選び、決定を押す



信号設定
その他の設定
予約する



確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。


タイマー予約の設定時、録画機器がタイマー予約状態に ならなかった場合は、「再送信」を行ってください。

(終わったら 元の画面 を押す)

変更や取り消したい項目を選び、決定を押す

暗証番号入力画面が表示された



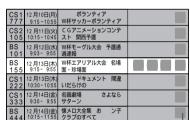



場合は入力してください。(© 54ページ)

予約の状態をアイコン表示 (喧 115ページ)

実行前の予約と実行済みの予約が、 それぞれ24件、最大で48件まで 表示されます。

地上アナログ放送の「タイマー予約」 は表示されません。

予約の確認後は、

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

番組表で予約済みの番組を選んで決定を押しても 「予約変更」予約削除」を選べます。 (喧 32ページ)

予約内容や実行結果をパネル表示



例:実行前の予約を選んだとき

戻る 変更 取り消し

実行前の予約は

「変更」取り消し」を選んで決定すると、 予約の変更や取り消しができます。

(変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します)

「タイマー予約」を変更や取り消した場合、録画 機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

実行中の予約は

予約一覧からの、変更や取り消しはできません。 (実行中の録画予約の中止 🖙 31ページ)

実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定すると、予約一覧から 削除ができます。(予約一覧で便利機能ボタンを 押しても削除ができます。)

(終わったら 元の画面 を押す)

「時間変更追従」を 事前に設定 する

予約の取り消し

や確認、変更を

予約一覧

する

録画・視聴設定

「する「しない」を選び、設定する



4	0.84.16%	201	
	録画・視聴設定		◆ 戻る
1	時間変更追従	しない	する
/			



デジタル放送の時間が変わったときに、 予約も自動で変更したいとき 「する」

「タイマー予約」プログラム予約」時は働きません。 (詳細は、© 34ページ)

(終わったら 元の画面 を押す)

予日 約時 の取り 消し 別し・確認・変更,0て予約する/ 事前 設定

画

質の調整

画質の調整

■ 調整を行いたい放送または外部入力の画面にして、 「メニュー」を押す



「調整」を選ぶ





3「画質の調整」を選び、 決定を押す







(右ページの選択へ続く©で)

「映像メニュー」を選び、設定する

決定



映像メニューが「ユーザー」のときに 放送または入力信号の略称を表示

スタンダード 標準の映像。

シネマ・映画に向いた映像。

______ ユーザー お好みに合わせてきめ細かく調整。

ダイナミック 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。

映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

(終わったら 元の画面 を押す)

ビデオ 1

ユーザー

+ 2 0

+ 3 0

0

0

低中高

切入

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、色差ビデオ入力、メモリーカード、Tナビ

映像メニュー をお好みで 調整する

番組に合わせて

映像を選ぶ

映像メニュー

バックライト ピクチャー 黒レベル 色の濃さ

色あい

シャープネス 液晶AI

色温度

各項目ごとに、調整する例映像メニューが「ユーザー」のとき

▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。



工場出荷時(「標準」と表示)の設定に戻す

映像の輪郭を見やすく

肌色をきれいに

白や黒がメリハリ感のある映像に 「オン」-

お好みの色調に 暖色 「低」 寒色 「高」

 シャープネス
 0

 液晶AI
 オフ オン

 画質の調整 2 / 2 ページ

画質の調整1/2ページ

標準に戻す

映像メニュー

バックライト

ピクチャー

黒レベル

色の濃さ

色あい

色温度

テクニカル


調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニューが「ユーザー」の場合は、放送および入力信号の種類ごとに記憶されます。 ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。

また、暗い画像で下げても変化しません。 液晶AIはTナビおよびSD静止画再生時は調整できません。

(終わったら 元の画面を押す)

①「テクニカル」を選び、「入」を選ぶ



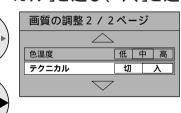

「^{映像メニュー」が} ユーザーのとき、 **きめ細かく** 画像を調整 する

テクニカル

②「テクニカル」画面を出す



③ 各項目ごとに、調整する





放送または 入力信号の 略称を表示


エッジ補正 画像(白い文字など)の輪郭を強調。

細部補正 細かい部分を強調した画質に

ガンマ補正 中間輝度を調整。強:ダイナミック、中:スタンダード、弱:シネマに相当


| 黒伸長 中間より暗い部分の階調変化を調整。 |白文字補正 白い文字などの白さを強調。


(終わったら 元の画面 を押す)

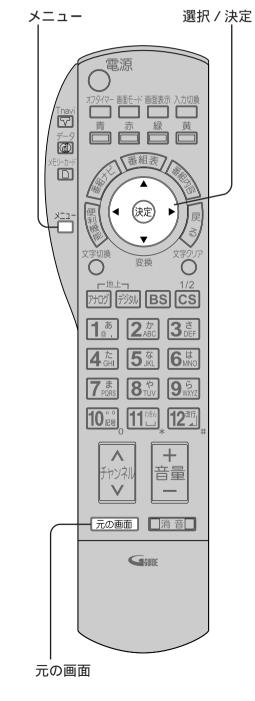

画面のサイズを変える「ハイビジョン 以外のとき

地上アナログ放送の4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。

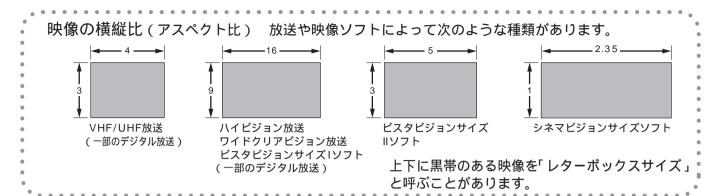

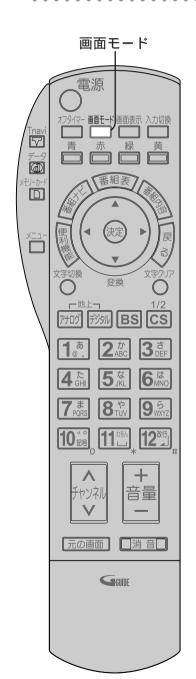



(お知らせ)

横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(です48ページ) DVDレコーダーなどの映像が525p(480p)の場合、「セルフワイド」には切り換わりません。

自動的に画面を

拡大(拡大比率

は横と縦で必ずしも同じではあ

りません)

コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあります。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(© 右ページ)

ハイビジョン以外とは

地上アナログ放送またはデジタル放送が525i(480i),525p(480p)のときや、アナログビデオ入力、D1やD2の色差ビデオ入力のことです。

映像信号の種類について

本機で表示できる主な映像信号は次の4種類です。

黒帯の

1125i(1080i),750p(720p),525p(480p),525i(480i) (本機では750pを1125iに変換して映像を表示しています。)

- ・数字は映像信号の総走査線数(有効走査線数)
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。

(i:インターレース(飛び越し走査)・p:プログレッシブ(順次走査)) 地上アナログ放送は通常、横縦比4:3の525(480i)信号で放送されています。 (デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号も同じです。)

手動で画面モードを変える フル ノーマル ジャスト ズーム

画モード ハイビジョン以外のときに画面モードを表示中に 押すたびに切り換わる

セルフワイド→ノーマル→ジャスト→ズーム → フル

1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

(オリジナル映像) (切り換えると...)

ジャスト


そのまま表示。

ノーマル

オリジナル映像を

違和感の少ない 映像に拡大する。



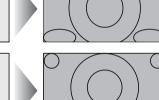



対 拡大する比率は 中央付近は少なく 左右周辺は大きく なります。

デーム 全体を拡大する。

する。

フル 左右を拡大して 画面いっぱいに

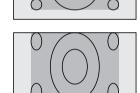

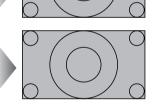

さらに細かく 調整したいとき (『章 44ページ)

(お知らせ)

画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1~2、色差ビデオ)ごとに、それぞれ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、42ページのサイドカットのときは記憶しません)映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。

- ・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(🖅 127ページ)
- ・ID-1検出やED2検出が働いたとき(© 127ページ)

お願い

このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。

テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面のサイズを変える「ハイビジョン

ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます。)

ハイビジョンが本機の画面一杯に 表示されているとき(16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください 両端に映像のない帯部分が あるとき(4:3の映像)



带部分

ボタンを 続けて数回 押すと

例サイドカット ジャストの画面



ハイビジョンの高画質 映像ではありません

画面モード 電源

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

Ptoj Fysu BS CS

8 to V

元の画面 | | 消音 |

GSUIDE

チャンネノ

V

6は

音量

Inav

-EZX

0



自動で拡大画面にする

サイドカット セルフワイド

デジタル放送がハイビジョンのときに

1回押すと

と表示します

(ハイビジョン映像)

フル表示中に サイドカット 再度押すと

セルフワイド


フル

になります


両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョンの高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで 元に戻ります。

約5秒間このメッセージが 表示され、サイドカットに なります。

(サイドカット後の ノーマル時の映像)

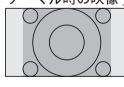


横縦比 4:3の

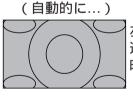

左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大

黒帯の ある映像

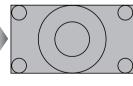

黒帯の量により、 自動的に画面を拡 大(拡大比率は横 と縦で必ずしも同 じではありません。

「元の画面「入力切換」画面モード」のボタン操作で解除します。 (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

お知らせ

横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(で)48ページ) コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(© 右ページ) モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。 (データ放送時を除く。また予約実行中は*©* 34、35ページ)

手動で画面モードを変える

|サイドカット|

┃ サイドカット

サイドカット ズーム

デジタル放送がハイビジョンのときに画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる

サイドカット__「サイドカット」、サイドカット」、サイドカット セルフワイド ノーマル ジャスト ブズーム プフル


1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

(サイドカット後の ノーマル時の映像)

(切り換えると...)


サイドカット ノーマル

サイドカット後の映 像をそのまま表示。

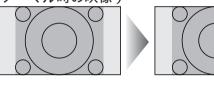

サイドカット ジャスト


左右を拡大し、 違和感の少ない 映像に拡大する。

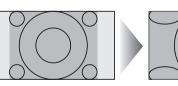

拡大する比率は 中央付近は少なく 左右周辺は大きく なります。


サイドカット ズーム


全体を拡大する。

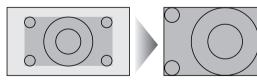

サイドカット フル

左右を拡大して 画面いっぱいに する。

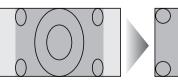

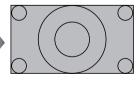


さらに細かく 調整したいとき (曜 44ページ) 面のサイズを変える

面 の位 置 やサイズの 微調整

画面の位置やサイズの微調整



調整したい画面のときに

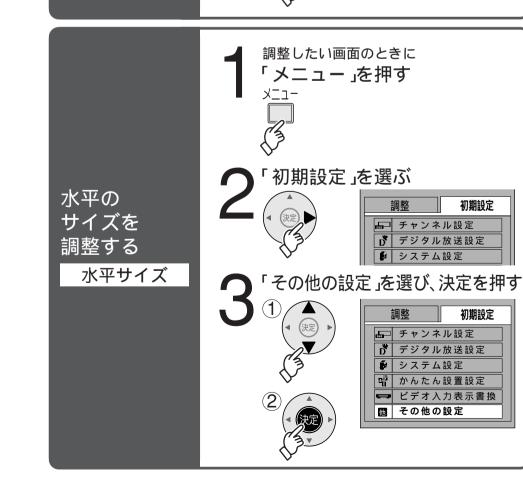

画面を見ながら操作する






▲ ▶ で調整可能時のみ表示

▲▼で調整可能時のみ表示


標準に戻すときは



画面モード「フル」の調整(1125i時のみ) 画面の上部に少し黒帯が見えるとき、 映像の上部を拡大する。

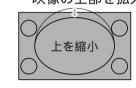



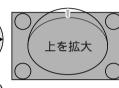



(2段階)

お知らせ

画面モードが「セルフワイド」のときに調整 すると「セルフワイド」が解除されます。 サイドカット時の「ジャスト」ズーム」でも 同様に調整できます。 「ジャスト」のサイズを「1」にしたときは、 垂直位置の調整はできません。

画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。) 画面の上下の幅を拡大、縮小する。 画面外にはみ出た画像を見る。

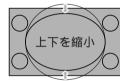

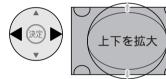

ジャスト: 3段階 ズーム :15段階



お知らせ



(調整範囲は拡大状況により変わります)

(終わったら 元の画面を押す)

「水平サイズ」を選び、設定する







サイドカット時の「フル」ジャスト」ズーム」 「ノーマル」でも同様に調整できます。

(その他の項目・3ページ目)

画面モード「ノーマル」の調整 映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。








(2段階) 左右の黒帯の量が 増えて画面が狭まる。

「フル」の時でも750p、1125i時は調整できません。

画面モード「ジャスト」ズーム」フル」の調整 映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。

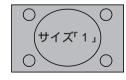





(2段階) 左右が拡大される。

(終わったら 元の画面を押す)

元の画面

メニュー

デ-9

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切接

音量

元の画面 | | 消音 |

GSUIDE

その他の設定

その他の設定

NR___

無信号自動オフ無操作自動オフ

3次元 Y/C ID-1検出

(1ページ目)

■ 設定を行いたい放送または 外部入力の画面にして 「メニュー」を押す

XII-

「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」を選び、決定を押す







お好みで設定 する

NR MPEG NR 無信号自動オフ 無操作自動オフ 3次元Y/C ID-1検出

ED2検出

各項目ごとに、設定する





(決定)

(ED2検出)

▼を繰り返し押すと、 次のページになる。 工場出荷時の設定値

無操作自動オフ 切

(1ページ目)

 NR
 オフ オン

 MPEG NR オフ オン

 無信号自動オフ 切 入

 無操作自動オフ 切 入

 3次元Y/C オフ オン

 ID-1検出 オフ オン

 ED2検出 オフ オン

2、3ページ目は48ページへ

「NR」

映像のざらつきを少なくする 「オン」

「MPEG NR」

ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を低減させる

「無信号自動オフ」

地上アナログ放送やビデオを見終わり10分間無信号状態が続いたとき自動的に電源を切る 「入」

「無操作自動オフ」

約3時間以上、本機の操作をしないとき自動的に電源を切る「入」

「3次元Y/C」

虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる 「オン」 ビデオなどの映像が不自然なとき 「オフ」

「ID-1検出」

ビデオなどの映像に合わせて画面を自動拡大する「オン」

「ED2検出」

ワイドクリアビジョンのとき、画面を自動拡大する 「オン」

(お知らせ)

「NR」や「MPEG NR」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、色差ビデオ入力、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

「無信号自動オフ」や「無操作自動オフ」が働くときは、電源の切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。

「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。

「無信号(無操作)自動オフ」が働いて電源が切れたときは、次回電源「入」時に「無信号(無操作)自動オフが働きました」と、約10秒間表示されます。

「3次元Y/C」は、デジタル放送、色差ビデオ入力のときは設定できません。


「ID-1検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「フル」または「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき 「ワイド」と画面に表示。

「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。

ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。

(終わったら 元の画面を押す)

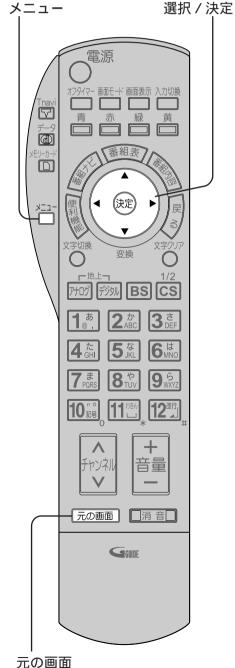

46

その他の設定

その他の設定

「デジタルシネマリアリティ」

「セルフワイド」

「出典電力」

「エーカーリートー」

モニター出力停止設定)

入力スキップ) (水平サイズ) (525p色マトリックス)

(2、3ページ目)

設定を行いたい放送または 外部入力の画面にして 「メニュー を押す

「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」を選び、決定を押す







お好みで設定 する

デジタルシネマリアリティ 消費電力 セルフワイド モニター出力停止設定 入力スキップ 525p色マトリックス 水平サイズ

各項目ごとに、設定する





▼を繰り返し押すと、 次のページになる。

デジタルシネマリアリティ ...オン


工場出荷時の設定値

消費電力標準 セルフワイドジャスト モニター出力停止設定 …ビデオ1

入力スキップオン 525p色マトリックス ...1

水平サイズ1

(2ページ目)

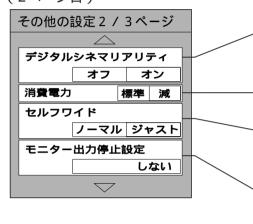

「デジタルシネマリアリティ」 毎秒24コマで撮影された映画の映像を 忠実に再現する「オン」 映像が不自然なとき「オフ」

「消費電力」

画面の明るさを抑えて消費電力を低減する 「減」


「セルフワイド」

「セルフワイド」のとき4:3映像を オリジナルのまま見る 「 ノーマル 」 自動拡大して見る 「ジャスト」

「モニター出力停止設定」

接続した録画機器への映像・音声の出力を停止する 詳しくは103ページをご覧ください。

(3ページ目)

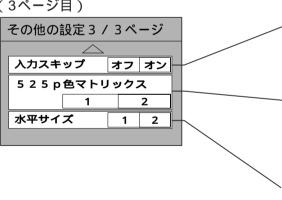

「入力スキップ」

入力切換ボタンを押したとき、接続のない外部入力を 飛ばす 「オン」

詳しくは105ページをご覧ください。

「525p色マトリックス」

525p(480p)で出力する機器を接続したときのみ、

機器に合わせる

NTSC(SD)方式(通常)「1」 HD方式 「2」

「水平サイズ」

横方向の画面サイズを調整します。 詳しくは44ページをご覧ください。

(お知らせ)

「デジタルシネマリアリティ」は525(480)信号の場合のみ設定できます。 「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、色差ビデオ入力、デジタル放送な ど(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)

「525p色マトリックス」は、1125i(1080i)や525i(480i)の出力の機器を接続する場合には関係 ありません。

映像メニューがシネマのとき、消費電力「減」の効果が少なくなります。

(終わったら 元の画面を押す)

元の画面 48


音音声声 をの 切調 1) 整 換える

音声の調整/音声を切り換える

(**1**) X=1-「音声の調整」を選び、決定を押す 初期設定 ■■画質の調整 垂直位置/サイズ

調整を行いたい放送または外部入力の画面にして

「メニュー」を押し、「調整」を選ぶ

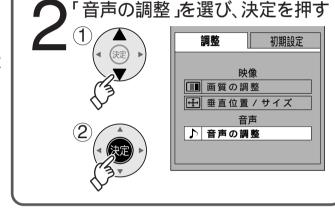



1回押すと、現在の音声を表示、 表示中に、押すたびに切り換わる (切り換えのできる音声があるときのみ)


2ヵ国語(二重)放送のとき

主 + 副 (日本語) (外国語) (日本語+外国語)

ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ) ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

デジタル放送のときに、切り換えできる 音声の種類と数は番組により異なります。

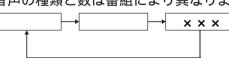

お知らせ

電源を「切」入」すると、2ヵ国語放送のとき は「主」に、ステレオ放送のときは「ステレオ」 に戻ります。

放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語 の場合があります。

ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。

衛星デジタル放送では、切り換えた音声が 有料の場合もあります。

「音声メニュー」を選び、設定する

▼ (決定) ▶

お好みの

音声を選ぶ

音声メニュー

音声メニューを

お好みで調整

バス

トレブル


バランス

サラウンド

イコライザー

音量補正

する

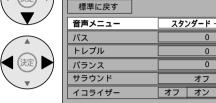

オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。 音声の調整 1 / 2 ページ スタンダード送られてくるそのままの音。 スタンダード -ダイナミックメリハリ感を強調。

> 快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。 高齢の方におすすめ。

音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、 110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、色差ビデオ入力、 メモリーカード、Tナビ

上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



▼を繰り返し

ページになる。

押すと、次の

高音を調整 左右の音量を調整 臨場感を楽しみたいとき アナログ放送

低音を調整

モノラル放送時「モノラル」 ステレオ放送時「ワイド」

デジタル放送 「アドバンスド」 音がひずむ場合は 「オフ」



工場出荷時の設定に戻す (出荷設定時の設定のときは 「標準」と表示)

スピーカーの音を聞き易い特性 にする「オン」



音量を調整してください。

放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき 調整したい放送や外部入力の視聴状態にしてから

お知らせ

「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。 「アドバンスド」サラウンドについて

音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。

本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。

本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。

ヘッドホン / イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。


「アドバンスド」サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。


(再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります)

バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。

音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1、ビデオ入力2、色差ビデオ、Tナビごとに記憶します。

(終わったら 元の画面を押す)

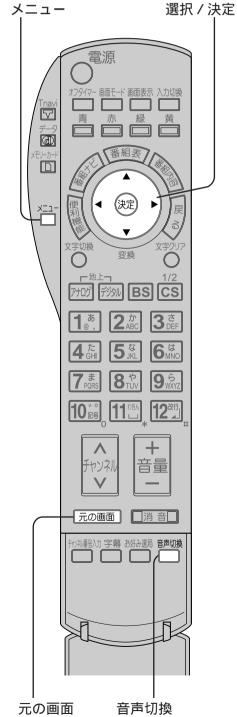


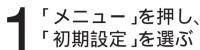





「システム設定」を選び、決定を押す

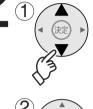

選択/決定

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

PHOJ FÝYAN BS CS

4た 5ぶ

7 # 8 PTUV

10 ng 11 ng h

音量


元の画面 | | 消音 |

刑·刘蕃号\力 字幕 お好み選局 音声切換

字幕





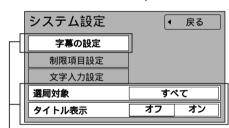

どれか1つを選ぶ

(右ページの選択へ続く©で)

「制限項目設定」については 54ページをご覧ください。

「文字入力設定」については T navi編をご覧ください。

①「字幕の設定」を選び、決定を押す








② 各項目ごとに、設定する



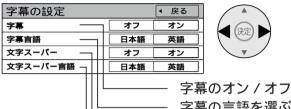

字幕のオン / オッ 字幕の言語を選ぶ 文字スーパーのオン / オフ 文字スーパーの言語を選ぶ 字幕の切り換えは 字幕ボタンでも可能です。

字幕

1回押すと、現在の状態を表示表示中に押すたびに、字幕の「オン」と「オフ」が切り換わる

工場出荷時の設定値

字幕	オフ
字幕言語	日本語
文字スーパー	オフ
文字スーパー言語	…日本語

字幕「オン」でも、字幕の無い番組や設定した言語の字幕が無い場合、字幕は表示されません。 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーの無い番組や設定した言語の文字スーパーが無い場合、 文字スーパーは表示されません。

強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。 本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧になれません。

(終わったら 元の画面を押す)

デジタル放送で

****(チャンネルボタン)を押して 順送りできる チャンネルを 選ぶ

デジタル放送

の中に字幕や

文字スーパー

がある場合に

字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

表示する

選局対象

「選局対象」を選び、設定する



	J	
制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	すべて	
タイトル表示	オフ	オン



お好み リモコンの 10 ~ 12 に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル 設定(© 83ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

テレビ テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ。`

<u>ラジオ</u>ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。

データデータ放送のチャンネルのみ。

すべて現在放送されている、すべてのチャンネル。

(☞ 13ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

「タイトル表示」を選び、設定する



	O \ HA	<i>/</i> _ <i>/</i>
制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	す^	べて
タイトル表示	オフ	オン



お知らせ

「オフ」にしても、画面表示ボタンを押したときは、タイトル表示します。

オフ タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示) (終わったら 元の画面 を押す)

番組の タイトル表示 のオン / オフ を設定する タイトル表示

| 元の画面 **52**

メニュー


制限項目設定とは...

年齢や購入金額の 制限を設定できます。 制限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。

年齢制限を超える 番組は番組表などで

「 ● ● ● 」と表示され ます。

選択 / 決定 メニュー 電源 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 /Tnavi

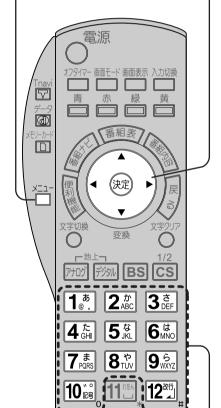

Λ

V

元の画面 | 川消 音|

音量

暗証番号入力

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「システム設定」を選び、決定を押す





「制限項目設定」を選び、決定を押す



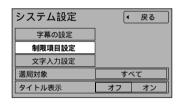



画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する



初めて入力するときは 番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページの選択へ続く©で)

入力が無いと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。

「ブラウザ制限」については Tnavi編をご覧ください。

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める

視聴できる 年齢を 制限する

視聴可能年齡





制限できる年齢は 「4才」~「19才(1才単位) 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面を押す)

設定した年齢や購入金額を 招える番組を選ぶと

(1)暗証番号の入力画面を表示

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。


(2) 10 を押して、 暗証番号を入力する。

(間違えた場合は 12 を押す)

(3)番組が映る。

「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると、 電源を「切」にするまで、番組 を見ることができます。

「一番組限度額」を選び、金額の上限を決める

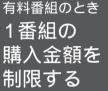

一番組限度額

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

変更する

制限項目設定 無制限 一番組限度額 暗証番号変更

制限できる金額は

暗証番号削除

「100円」500円」1,000円」1,500円」

「2,000円」2,500円」3,000円」無制限(工場出荷時)」

(終わったら 元の画面を押す)


①「暗証番号変更」を選び、決定を押す



限項目設定	◆ 戻る	
聴可能年齢	無制限	[⊲
番組限度額	無制限	
ラウザ制限	無制限	\
暗証番号変更		
暗証番号削除		





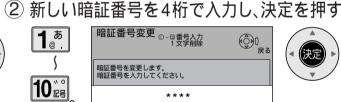

入力が無いと約10秒後に「制限項目設 定」の画面に戻ります。


③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら 元の画面を押す)

①「暗証番号削除」を選び、決定を押す

暗証番号を 取り消す 暗証番号削除

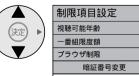




②「はい」を選び、決定を押す





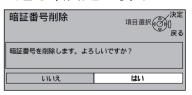



視聴制限は、無効になります。

(終わったら 元の画面を押す)

システ

ん設定

55

54

データ放送を見る

データ放送の番組では...

デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろな。 情報を見ることができ

画面上の指示で使用

データ

データ放送の ある番組かを 確認する

デジタル放送を見ているときに...

「番組内容」を押す



下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)

確認したら、再度 (番組内) を押す。 (データ放送を見る場合は、押して元の画面 にしてから、下記の操作でご覧ください。)

データボタンを押す





(画面イメージ)

情報が多いときは、表示に 時間がかかります。

見たい項目を選び、決定を押す



番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。

お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。

(使い方は『愛右ページ)

デジタル放送に戻るときは

➡ 元の画面 を押す。(録画実行中は を押す。)

お知らせ

データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯 2 15ページ)には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。 独立データ放送は、選局操作により、ご覧い ただけます。

(例 BSデジタル放送の「NHKデータ1、2 」)

番組内容

番組連動

データ放送を 見る (データ放送 🖅 13 ページ)


データ放送 からの お好みページ

データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。 今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。 (2005年8月現在)

まず、62ページの手順1、2で「メール/情報」画面を出す


お好みページを選び、決定を押す



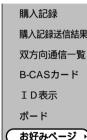

トピックス

Tナビのお好みページが 表示される

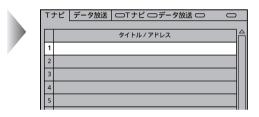

赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



データ放送

からのお好み ページを使う

お好みページ

Tナビの「お好み

ページ」とは動作

が異なります。

「Tナビ」に戻すときは、 青ボタンを押します。







登録されている内容に従った動作が行われます。例えば 指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。 インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます) (ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。) Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。(🖾 Tnavi編22ページ) お好みページの削除の設定

手順3で、「便利機能」ボタンを押す。

削除する場合は ▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。

データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「削除許可設定」

を▶で「許可」にし、▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

アナログ デジタル BS CS 4 th 5 th 6 th 7 # 8 TUV 便利機能 10 ng 11 heh チャンネル 音量 元の画面 | 川消 音|

選択 / 決定

SDメモリーカードの静止画像を見る

SDメモリー

静止画像を

SDメモリーカード

以外のものを挿入

しないでください。

故障や破損の原因

となります。


カードの

見る

録画中は、操作できません。・ Tナビ中の操作は 「T navi編」をご覧ください。 音楽や音声など、 音の再生はできません。 動画やDCF規格に準拠し ていない静止画は再生で きません。 静止画は録画できません。 (モニター出力端子から 出力されません。)


選択 / 決定

戻る

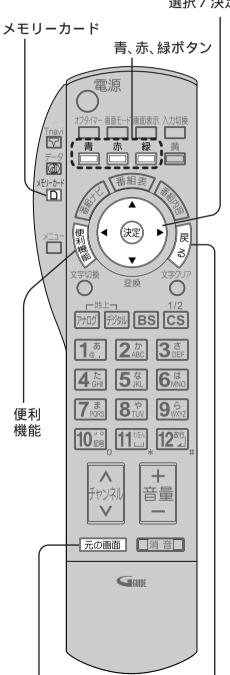

電源「入」の状態で、 SDメモリーカードを挿入する

SDメモリーカードの ラベル面を前面(画面側) に向けて、ゆっくりと 押し込む

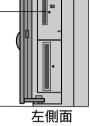

メモリーカード」を押す

表示方法を選び、決定を押す



表示方法選択			
― マルチ表示 DPOF設定)			
	シングル表示 ―		
	スライド表示 ―		



59ページへ 60ページへ

SDメモリーカードの全ディレクトリ内を探し、 本機で表示可能な静止画像を表示します。 SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ 数が多い場合、表示に時間がかかることがあり ます。ファイルやフォルダの数が2000以下で のご使用をおすすめします。それ以上の場合は 数分以上かかることがあります。

元のテレビ画面に戻す **→** 元の画面を押す。

→ メモリーカードを押す。

- → (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
 - (2)SDメモリーカードを奥まで押して 指を離す。

SDメモリーカードについて

必ず装着してご使用ください。

SDメモリーカード

- 賢表で見る

マルチ表示

マルチ表示は、サム

ネイル(小画像)が

無いと表示されま

せん。(パソコンで

編集したり、一部の

デジタルカメラで

撮影した画像には

サムネイルが含ま

れていない場合が


あります。)

の画像を

対応SDメモリーカード(市販品): 8MB~1GB

24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。 本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画像 データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。 DCF規格「Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格1の画像データに限ります。 miniSD™カードを本機にて使用する場合は、専用のminiSD™アダプターに

書込禁止 (LOCK)

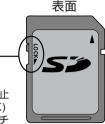

スイッチ

パソコンで編集したデータも見ることができます

JPEG形式のファイルを見ることができます。

拡張子ば、JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 画素数が160×120~2560×1920(4.915.200画素)の画像データを表示できます。

同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。 パソコンでのフォーマット形式は、「FAT16」または「FAT12」です。

パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。

画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

58ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている アクセス中表示:データの読み込み中に表示します。 画像の総枚数 「表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。



画像番号または ファイル名 (先頭から半角で 8文字まで)

選択している画像 **◆**▶で移動)

スクロールバー

次ページにも画 像があるときは 黄色の表示。 (で移動)

エラー表示(読み込めない画像など)

No:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字) 日付:画像がSDメモリーカードに書き込まれた日

画素数:横×縦

選択している画像の情報

プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数。(🖾 61ページ)

表示方法を変えたいとき

画像を1枚ずつ見るとき ➡ □(赤ボタン)を押す。(☞ 60ページ) (シングル表示)

画像を連続して見るとき ➡ 🔲 (緑ボタン)を押す。(🖾 60ページ) (スライド表示)

マルチ表示に戻すとき ➡ 🗐 (青ボタン)を押す。

再度表示したいとき

SDメモリーカードを抜くとき

SDメモリーカード の画像を 1枚ずつ見る シングル表示 58ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき




押すたびに 画像が切り換わる

画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



画像を回転するには

押すたびに90 °ずつ 時計回り回転。

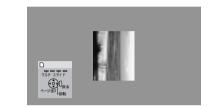

表示される画像の大きさは、画像の解像度により異なります。 (常に画面一杯に表示するわけではありません。)

58ページの手順3で「スライド表示」を選んだとき

▲ 各項目ごとに、設定する



| 再生モード | リモコンの を押して 画像を切り換えるとき 「手動」

自動的に画像を切り換えるとき 「自動」

再生モードが「自動」のとき、 一画像を切り換える間隔。

画像サイズが大きいときは、間隔が 設定より長くなります。

DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ (デジタルカメラがサポートしている場合)

すべてを連続再生するとき ファイルを選んで、 自動で再生するとき

「開始」を選び、決定を押す







スライド表示が 始まる

止めるとき **→** 決定ボタンを押す。 止めた後に再開するとき **→** を打

- 4m-4-

┛マルチ表示画面で

プリントしたい画像を選び、決定を押す







選んだ画像に赤い三角の印が付く(再度押すと選択を解除) ただし、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。

「便利機能」を押す



写真現像店などに

プリント枚数

DCF規格の画像と

ファイル名が半角

8文字以下のJPG

ファイルのみ設定 できます。ファイ

ル名に使用できる

文字は、英数半角

文字、(ハイフン)

(アンダーバー)

(チルダ)です。

(パソコンで編集

したデータは

できません)

基本的には設定

SDカードのLOCK

が書き込み禁止に

なっていると設定

ができません。

右上図)

(© 59ページ

を設定する

出すときに

画像の

DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラなどで撮影した静止画の、プリント枚数などの設定を標準化した規格です。

◯「枚数設定」を選び、決定を押す



枚数設定
 全選択
 全選択解除

- 選択可能な全画像を選択します。 - 全選択を解除します。



枚数を設定する



枚数設定	項目選択 枚数選択 シリ 戻る	
メモリーカードにプリント(DPOF)設定を行います。メモリーカードアクセス中は、カードの抜き差しをしないでください。 設定解除の場合は、0枚で設定してください。		
プリント枚数	4 3枚▶	
設定	キャンセル	

─ 0~999枚まで設定 0枚にすると設定解除

「設定」を選び、決定を押す








「DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)


画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示 / 非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。

別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画面を押す)

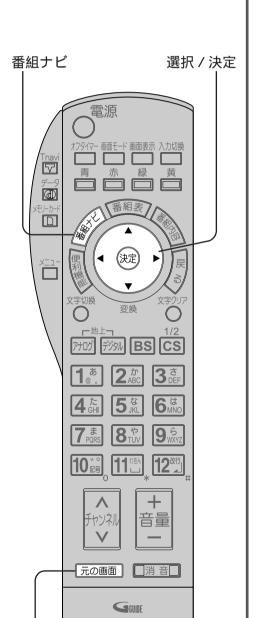

元の画面

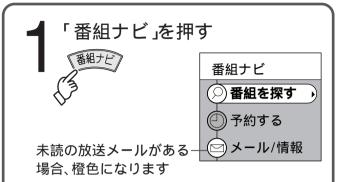

「メール/情報」を選び、決定を押す



番組ナビ (文)番組を探す (二) 予約する 🖾 メール/情報 🤇

(右ページの選択へ続く©で)

①「放送メール」を選び、決定を押す



デジタル放送局や

お知らせや

情報を見る

メールでは

ありません。

番組単位で

有料番組を

購入記録

データ放送で

回線を使用した

履歴などを確認

購入記録送信結果

する

購入した

確認する

放送メール

インターネット

本機からの

放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧



放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機 能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な どがあります。

(2) 確認したいメールを選び、決定を押す





メールの内容が表示される

メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ れることがあります。(© 94ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

「購入記録」を選び、決定を押す



を表示

放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード



購入した番組が表示される

	12月12日(水)からの累計金額	3800円	
CS1 12月18日(水) 777 9:15~10:55	ボランティア W杯サッカーボランティア	1000円	
CS2 12月17日(木) 105 10:15-10:45	C Gアニメーションコンテスト 関西予選	5 0 0 PJ	─最新の
BS 101 12月16日(金) 9:03~9:55	W杯モーグル大会 予選通過速報	300円	25番組を
BS 12月15日(土) 155 9:15~9:55	W杯エアリアル大会 名場面・珍場面	500円	

累計金額をリセットする(0円に戻す)には **12 12 12 12 17 19**

(2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 リセットされた項目は、うすい文字で 表示されます。

(終わったら 元の画面を押す)

「購入記録送信結果」を選び、決定を押す

表示される金額は参考金額です。価格改定など

により、請求金額とは異なる場合があります。




放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード





最新の送信記録が表示される

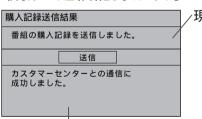

⁄現在の状況を表示 前回の送信結果で、 再送信が可能であれ ば、その旨表示しま す。このときば送信」 を選び決定すると、 送信ができます。

表示

前回の送信結果を表示(終わったら元の画面を押す)

「双方向通信一覧」を選び、決定を押す



放送メール 購入記録



一覧が表示される

双方向诵信一瞥 12月15日(木) 10:15 123456***** (空白)は、成功 12月14日(水) 10:15 123456***** 電話番号の 12月13日(火) 10:15 123456***** 上6桁を表示

(終わったら 元の画面を押す)


双方向通信の 結果一覧を 見る 双方向通信一覧



購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード


62

ろい 3 な情報 を見る

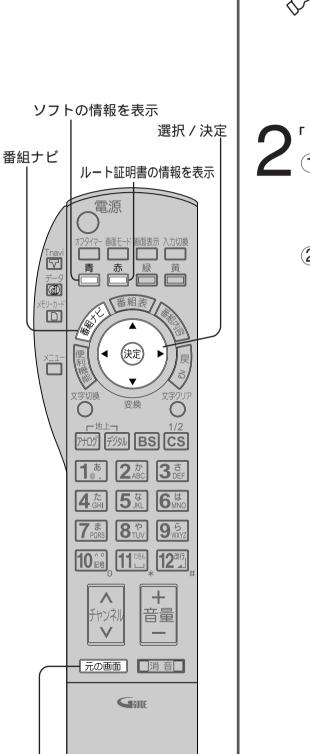





(右ページの選択へ続く『電)

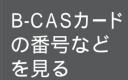

B-CASカード

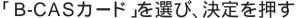




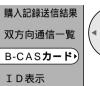





カードの状況が表示される

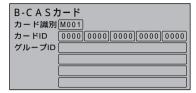

(終わったら 元の画面を押す)

「ID表示」を選び、決定を押す

本機のソフト に関する情報 などを見る

ID表示

110度CSデジタル

放送から送られる

ボード

お勧め番組や

トピックス

映画などの

情報を見る


情報を見る

双方向通信一覧 B-CASカード

ID表示

テレビ放送を見ている時にく翻せればタンを 5秒以上押してもID表示します

デコーダーIDなどの情報が表示される

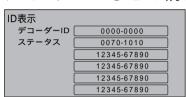

(青ボタン)を押すと本機のソフト情報を表示します (赤ボタン)を押すとデータ放送時のルート証明書の 情報を表示します (終わったら 元の画面)を押す)

①「ボード」を選び、決定を押す







③確認したい情報を選び、決定を押す C S 放送からお客さまへの情報 1 CS放送からお客さまへの情報2

CS放送からお客さまへの情報3 CS放送からお客さまへの情報4 C S放送からお客さまへの情報 5



内容が表示される

(2)「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定を押す







(終わったら 元の画面を押す)


①「トピックス」を選び、決定を押す



ID表示 お好みページ トピックス



③ 見たい情報を選ぶ

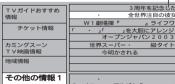



紹介

情報のタイトル

② 見たいカテゴリーを選び、決定を押す







詳細情報が表示される

(終わったら 元の画面を押す)

元の画面

ろいろな情報を見る


B-CASカードの挿入

カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。 デジタル放送を視聴する際は、必ず B-CASカードを挿入してください。 「使用許諾約款」を、よくお読みください。


BS / 地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

B-CASカードについて

B-CASカード(添付) デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。

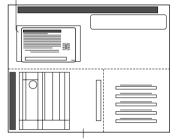

ユーザー登録はがき はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)

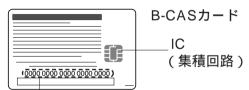

B-CASカード番号

有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

B-CASカード取り扱い上の留意点 折り曲げたり、変形させない。 重いものを置いたり踏みつけたりしない。 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。 IC(集積回路)部には手をふれない。

B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は

分解加工は行わない。

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250


アンテナ線の接続

初めて設置するとき 必ず行ってください

▲ 本体の電源ボタンで電源を切る

2 左側面の扉を開ける *Pの突起に指をかけて、カバーを 左側へ開く

■ B-CASカードを挿入し、扉を閉める

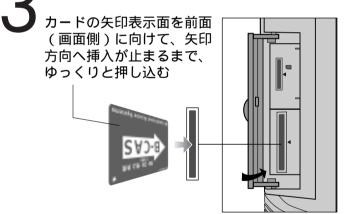

B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードのテストをするときは(電 88ページ)

B-CASカードを抜くとき

→ (1)本体の電源ボタンを「切」にする。(2)ゆっくりとB-CASカードを抜く。

アンテナ線の種類


2種類のF型接栓(4C、5C)を付属しています。 同軸ケーブル(市販品)の太さに合うF型接栓(付属)をご使用ください。

地上アナログ(VHF/UHF)専用です。

線の太さ

5Cタイプ(外径約7.5mm) 4Cタイプ(外径約6mm)



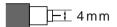

地上アナログアンテナ用のF型接栓(付属)を取り付ける


ケーブルの太さに応じたF型接栓を ご使用ください。

1.5mm 1.5mm 5.5mm お線 編組線 絶縁体


②リングを通す。




③接栓を差し込む。

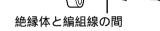


④リングをはさんで、しめつける。

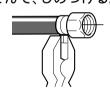

⑤芯線を切断する。

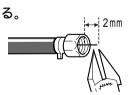

芯線処理のご注意

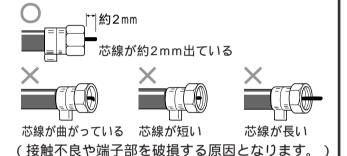

衛星デジタルや地上デジタルのアンテナ線も


衛星デジタルや地上デジタルのアンテナ線も 同様の手順で加工してください。

アンテナ線の接続は、付属のF型接栓を必ずご使用ください。

F型接栓

アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。 妨害に強い付属のF型接栓を正しく加工いただきご使用ください。 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。 ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。 芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。 B-CASカードの挿入アンテナ線の接続

アンテナ線の接続(つづき)

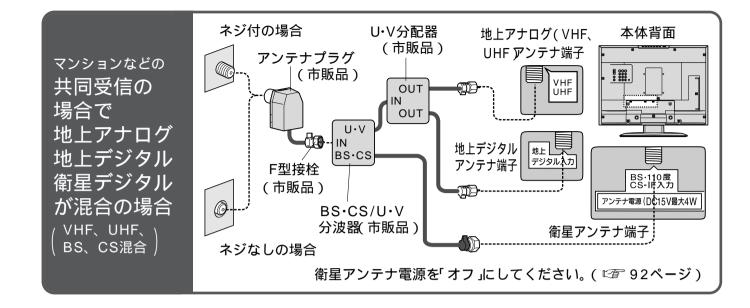

地上デジタル放送について

放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、 2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、 国の方針として決定されています。

地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始 されますので、受信エリアは限定されます。

受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。

専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。

受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

衛星(BS・110度CS)放送について

衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電 源が供給されるように接続設定する必要があります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特 にご注意ください。本機での設定は(で2092ページ)

既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることが ありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。

本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分 配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。


ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレ ビ会社との受信契約が必要です。

さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。

詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域 選択」を確認して設定してください。(🖙 77ページ)

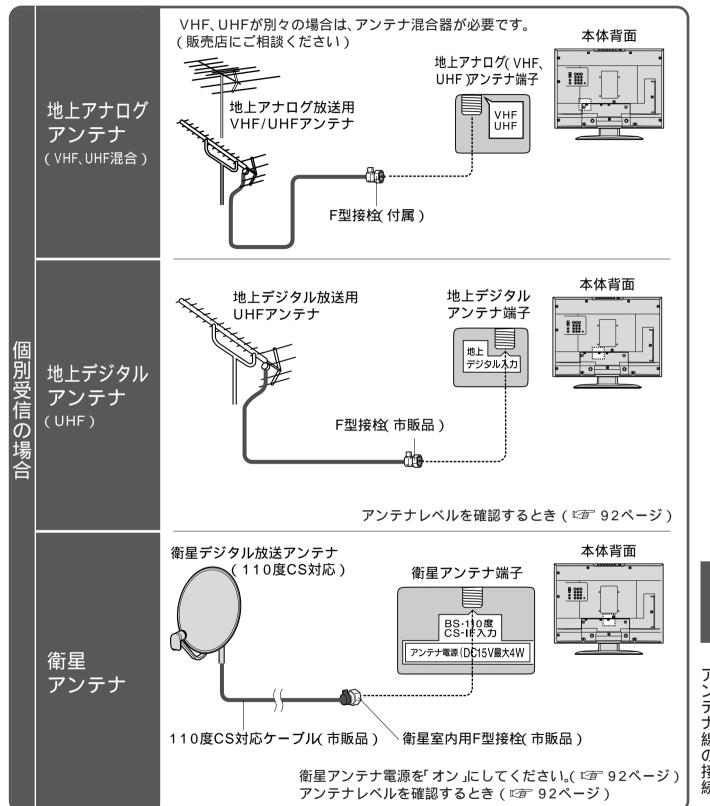

お知らせ

本機には、3つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。 電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

かんたん設置設定

アンテナの接続は・


初めて設置するとき 必ず行ってください

有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

まず、電話回線コンセントを 確認してください

モジュラーコンセントでない場合は 工事が必要です。

例: 埋め込み型 プレートの とき

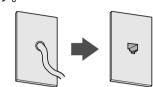

工事をされる場合は

電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 担任者でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

次の電話回線には接続できません


ISDN回線 ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます) デジタル方式の構内交換機に接続されている 電話回線。

「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の 電話回線。

ホームテレホンやビジネスホンが接続されてい る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア ホンアダプターが接続)

お済みですか? (© 67ページ) B-CASカードは挿入 されていますか? (© 66ページ) 雷話回線の接続は お済みですか? (© 左ページ) リモコンの電池は 入っていますか?

選択 / 決定

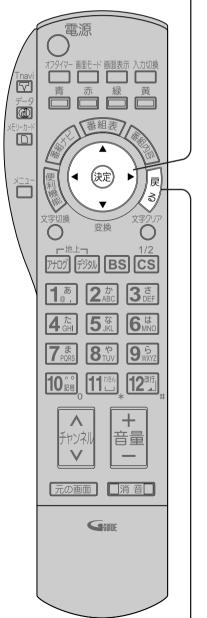

ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください

引っ越しなどでやり直すときは(でで79ページ)

「かんたん設置設定」は最後の手順まで終了させてください。 終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置 設定」の画面が表示されることがあります。

戻る

上面操作部





本体の電源を入れる

リモコン: テレビ前面操作部:□□□□□□□ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために各種設定を行います。

決定を押す



本体操作部で設定するときは

を押して、画面上の指示に従い操作し 設置設定てください。


アンテナを接続済のときは 決定を押す



アンテナが接続されて いないときは

➡ 本体の電源を「切」にして、 アンテナを接続する。 (『宣 67ページ)

(次ページへ続く©

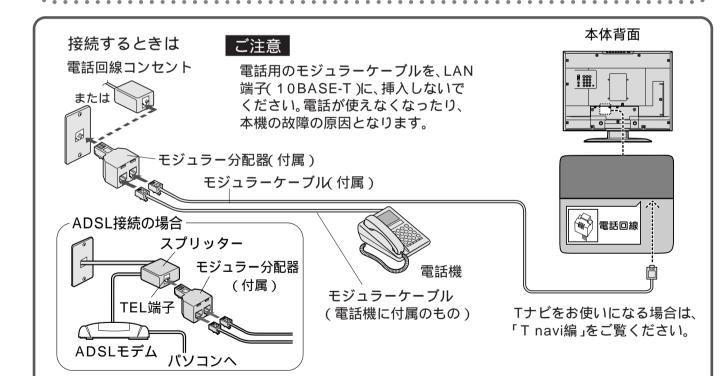

接続上のお願い

モジュラー分配器について

本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 モジュラーケーブルについて

設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。 ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 を選んでください。(© 90ページ)

地域の情報を

地域を

登録する

受信するために

地域設定

お住まいの地域の郵便番号を 入力し、決定を押す








数字「0」は、10篇 を押します。

画面の「#」は、12点のことです。 間違えたときは➡ 12 変 を押す。

お住まいの都道府県を選び、 決定を押す



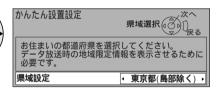



伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」

お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定を押す(一覧表 🖙 108ページ)



1~⑩ 番号入力 # 1文字削除



間違えたときは → 12 を押す。

ご購入後に初めて電源を入れられた場合は 表示内容をご確認の上、決定ボタンを押 してください。

メニューからかんたん設置を実行された 場合は 表示内容をご確認の上、「はい」 を選び、決定ボタンを押してください。 「1111」と入力すると工場出荷時の チャンネル設定になり手順7へ。

(次ページへ続く©)

正しく設定されていることを画面で確認し、



地上アナログ

受信チャンネル設定

放送を受信

する

チャンネル	設定 1	/ 7ページ	
サーチ			
リモコン	チャンネル	表示	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	

修正したいときは(共同受信でチャンネルがずれているときなど)

- (1)▲▼で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
- (2) ◀▶で修正したい項目を選び、下記の方法で修正する。
- (3)修正が終わったら気を押す。



受信できるチャンネルを探して 自動的に追加します。 うまく受信できなかったチャン ネルは「スキップ0」が設定され、 順送り選局時は飛び越し(スキッ プ)されます。

リモコンの番号は固定。 (修正できません)

▲▼で、選局時に表示される番号を選ぶ。 スキップ0 飛び越し 1~99 C13~C39-└─ 表示なし BS-1~BS-15 VTR1~VTR9 VTR ─ の順に変化。

▲▼で、リモコンのボタンに設定したい チャンネルを選ぶ。 1~62 C13~C39¬


の順に変化。

そのまま設定を続けるときは 決定を押す



放送局設定選択 地上波の番組を見る場合は、放送局の設定が必要

(次ページへ続く©で)

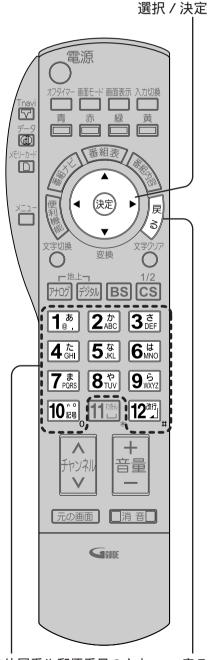


市外局番や郵便番号の入力

んたん設置設定

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

リモコン	受信	表示	放送局名
ボタン	チャンネル	チャンネル	冰运向台
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	
11	11	11	
12	12	12	
予備1	13	スキップ0	
予備2	38	スキップ0	
予備3	48	スキップ0	
予備4	50	スキップ0	
予備5	52	スキップ0	
予備6	62	スキップ0	
予備7	C16	スキップ0	
予備8	C22	スキップ0	
予備9	C24	スキップ0	
予備10	C25	スキップ0	
予備11	C35	スキップ0	
予備12	C36	スキップ0	
予備13	C37	スキップ0	
予備14	C38	スキップ0	
予備15	C39	スキップ0	
予備16	55	スキップ0	
予備17	56	スキップ0	
\$	\$	5	
予備23	62	スキップ0)

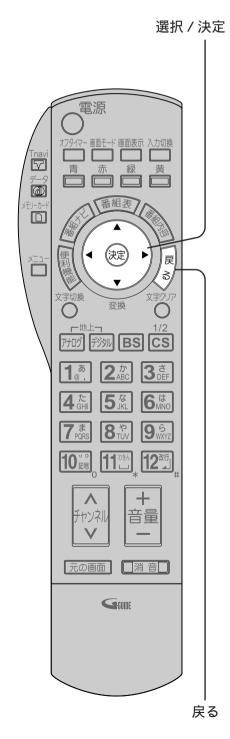

番組表で表示するために 地上アナログ 放送の放送局 名を設定する 放送局名設定

放送局名が正しく設定されていることを確認し、決定を押す





正しい放送局名が設定されていない場合は 番組表で表示されません。 Gガイド地域一覧表でお住まいの地域に無 い放送局名は設定しても番組表に表示され ません。(*©* 113ページ)

放送局名を修正したいときは

(1) 修正」を選び、決定を押す



放送周	司名部	1/:	
	修正		終了
リモコン	СН	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	2	スキップ0	
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ
5	16	16	放送大学
6	6	6	TBSテレビ

(4)正しい 放送局名」に変更する





続けて他の放送局名も修正するときは、

手順(2)~(4)を繰りかえす。

(2)修正したい「リモコン番号」を選ぶ



放送局	放送局名設定 1/3					
	修正終了					
リモコン	СН	表示	放送局名			
1	1	1	NHK総合東京			
2	2	スキップ0		Ш		
3	3	3	NHK教育東京	ш		
4	4	4	日本テレビ	ш		
5	16	16	放送大学	ш		
6	6	6	TBSテレビ	Ш		

例:リモコン番号「4」を選ぶ

(5)修正が終わったら、戻るを押す



(3)放送局名」の欄を選ぶ

放送	司名設	1 /	3	
	修正		終了	
リモコン	СН	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	
2	2	スキップ0		Ш
3	3	3	NHK教育東京	Ш
4	4	4	日本テレビ	Ш
5	16	16	放送大学	Ш
_	^	0	T D C = 1 12	

(6)終了」を選び、決定を押す







放送局コード(112ページ)を入力して修正するとき

①手順(1)~(3)で「放送局名」の欄を 選んだ後、決定を押す





③入力したら、決定を押す テレビ東京




放送局名を表示

続けて他の放送局も修正するときは、上

記の手順(2)(3)と①~③を繰りかえす。

(入力モードになります)

②放送局コードを入力する

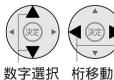



0 5 2 4 例:「0524」

④修正を終わるときは、上記の手順(5)の 操作で終了する

(次ページへ続く『☎)

たん設置設定

h

地上デジタル放送について

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って 行われています。この電波は放送局ごとに割 リ当てられており(13~62ch) このチャン ネルを物理チャンネルと呼んでいます。

3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネル の中に、複数のチャンネルをのせることがで きます。例えば、ある放送局は物理チャンネ ルの25chを使って「101」~「103」の3つ の放送を提供します。この「101「102」 「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。こ の内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の 代表チャンネルと呼ばれます。 (この場合「101」)

リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上 位2桁(上例の場合は「10」)は、リモコンの チャンネルボタンの番号と同じとする割り当 てになります。(本機はできる限り自動でこ の割り当てを行います)

即ち、この場合であれば 10 に を押すと、3桁 チャンネル番号の「101(その放送局の代 表チャンネル)が選局されるように設定され ます。この割り当てはお住まいの地域により 異なります。(© 110ページ)

3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複 数受信できた場合に枝番がつきます。 例:「011-0」「011-1」「011-2」

地上デジタル放送の送信状況が変わったとき 放送メール(🖙 62ページ)で、「地上デジタ ル放送の送信状況が変わりました。」の通知 が届くことがあります。このときは、地上デ ジタル放送のチャンネル修正(で 84ペー ジ)の「再スキャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お好みでな いときなどは「初期スキャン」を実行してく ださい。

代表チャンネル以外の選局 右の手順13の修正を選んで、お好み選局に 代表チャンネル以外の放送を登録できます。 また、お好み選局に無い場合でも、 へ や チャンネル番号入力により、 選局ができます。

デ-9 PTOJ FŸŊIJ BS CS 5な6MNC 7 # 8 to 9 S 11 heh Λ 音量 チャンネル V 元の画面 | 川消 音 | Gelline

選択 / 決定 地上デジタル 放送を受信 する

戻る

受信チャンネル設定

「はい」を選び、決定を押す



地上デジタルチャンネル設定を行いますか? 次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・アンテナが地上デジタルに対応していない。 ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局 していない。 「いいえ」を選択すると、次の設定へ進みます。 お住まいの地域を選び、決定を押す



地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります




地域選択

設定しないときは

➡「いいえ」を選び決定ボタンを押し手順15へ

「受信帯域選択」で、「UHF」または「全帯域」を選び、決定を押す

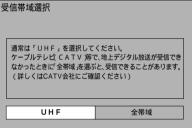



通常は「UHF」を選んでください。 ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブル テレビ局からの信号が「CATVパススルー」 方式の場合は「全帯域」を選んでください。 (VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします) お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて一覧表示します ので、しばらくお待ちください。

VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は 終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上 デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

|正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す

放送局名

放送サービス の種類(テレビ、 3桁チャンネル番号 データなど)

リモコンの選局ボタン (13~36に設定されたチャンネルは、 選局)ボタンやお好み選局で選べます)

(順送り


受信エリア外の場合などは受信できません (© 68ページ)

修正したいときは

- (1)◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す
- (2)▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (3)**◀▶**で「CH」の項目を選び、
 - ▲▼で修正(変更)する。
- (4)修正が終わったら を押す。
- (5)終了を選び決定ボタンを押す。

「はい」を選び、決定を押す



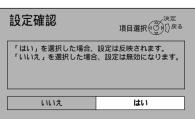



(次ページへ続く©で)

衛星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定

雷話回線を

接続しているとき

電話回線が

正しく接続

確認する

されているか

電話テスト

▲ 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定を押す


かんたん設置設定
項目選択(シー) 戻る
衛星アンテナの種類を設定します。 共同とは、マンションなどの共同受信の場合、または他の衛星機器などからの電源供給の場合です。 (衛星アンテナ電源を「オフ」にします。)
共同 個別 おまかせ



「共同」「個別」については(『章 68、69ページ) よくわからない場合には「おまかせ」に設定してください。 (衛星アンテナ電源が「オン」になります)

十 決定を押す(電話テストが開始される)




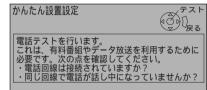

電話テストの画面が表示され最大約3分間かかります。

┫ つ「OK」の表示を確認し、決定を押す



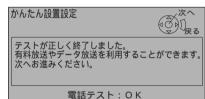


「NG」が出たときは

→ そのまま手順18に進み、手順21終了後に電話設定を行う。(© 90ページ)

視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。




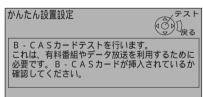

^{デジタル放送を} ^{見るために} B-CASカード の動作を 確認する

唯心タる B-CASカードテスト 「OK」の表示を確認し、決定を押す



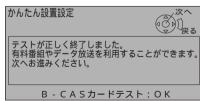

「NG」が出たときは

→ そのまま手順20に進み、手順21終了後にB-CASカードを正し く挿入(で〒66ページ)し、再テストを行う。(で〒89ページ) 「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。 ↑↑ 番組表の注意事項を確認し、決定を押す




かんたん設置設定 次へ 海組データを受信するには、時間がかかる場合があります。 それまでは、地上アナログ放送を1画面でご覧になるかりモコンで電源を「切」にしてお告くください。番組データの受信スケジュール確認は「番組表設定」の[Gガイド受信確認]で行うことができます。

「かんたん 設置設定」を 終了する

◀ 決定を押して、終了する



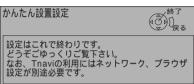

実行結果によっては、追加のメッセージが表示 される場合があります。

「衛星アンテナとの接続に不具合があります。」と表示された場合は、まず、 衛星のアンテナ電源を「オフ」にしてみてください。(『軍92ページ) 直らない場合はアンテナ線の接続(『軍67ページ)をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

メニューから「かんたん設置設定」をする

- **★**(1)メニューボタンを押す。
 - (2)「初期設定」を選ぶ。
 - (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4)72ページの手順4に続く。

メニューから一部の項目を設定する

➡ やり直したい項目を選ぶ。(『2780~93ページ)

電源「入」で「かんたん設置設定」を最初からやり直すためには

- → (1) 上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
- (2)72ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
- (3)確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
- (4)本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」入」してください。

本体の上面の設置設定ボタンを3秒以上押しても、かんたん設置設定ができます。(このときは、画面上の指示に従って操作してください)

かんたん設置設定

チャンネル一覧表(で 108ページ)

【「メニュー」を押す

「初期設定」を選ぶ





「チャンネル設定」を選び、決定を押す





3秒以上押す

①「オート」を選び、決定を押す



地上アナログ放送

の受信状況が

変わったとき

受信できる

局を自動で

オート

自動で設定した


とき

チャンネル設定を修正したい

マニュアル

放送局名設定微調整

探す

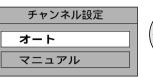



オートサーチの画面になり数分程度、 乱れた映像になります。

新たに自動受信できた放送局は、空き チャンネルに追加されます。

チャンネル設定(オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル 12 ② 正しく設定されていることを画面で 確認し、戻るを押す



チャンネル設定(確認/変更)1/7ページ					
	リモコン	チャンネル	表示		
	1	1	1		
	2	2	2		
	3	3	3		
	4	4	4		
	5	5	5		

修正したいときは


(『全下記「マニュアル」の手順②③で修正する)

③ 73~75ページの手順8、9で放送局名を 設定する

(終わったら 元の画面を押す)


①「マニュアル」を選び、決定を押す



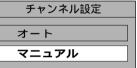



- ② ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ
- ③ **▼**下修正したい項目を選び、73ページの「修正したいときは」の方法で修正する
- ④ 修正が終わったら、

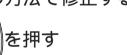


チャンネル設定(マニュアル)1/7ページ

リモコン チャンネル 表示

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5

⑤ 決定を押して放送局名の確認をし、「終了」を選び、決定を押す



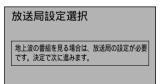








修正したいときは (©275ページの手順9)

映りが悪いときは(微調整)

- ➡(1)手順②で微調整したいチャンネル(リモコン番号)を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) で見やすくなるように調整する。(約10秒間、ボタン操作をしないと手順②の画面に戻ります。)
 - (3)戻るボタンを押すと、手順②の画面に戻ります。

(終わったら 元の画面 を押す)

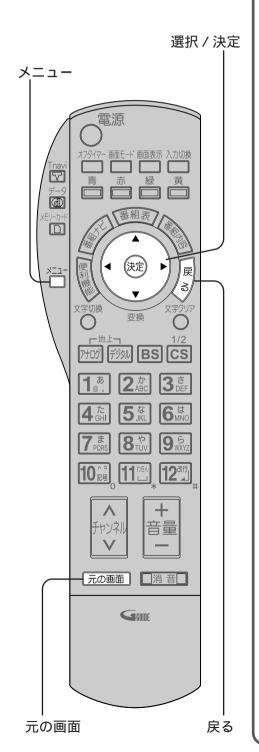


チャンネル デジタル放 システムたたかだデオー かんたってで かんだっての他のもの。

デジタル放送のチャンネル設定について BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは 「かんたん設置設定」時、自動的にチャンネルが

「かんたん設置設定」時、自動的にチャンネルが設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。

よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。 チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。 (同様にリモコン13~24はお好み選局の2ページ

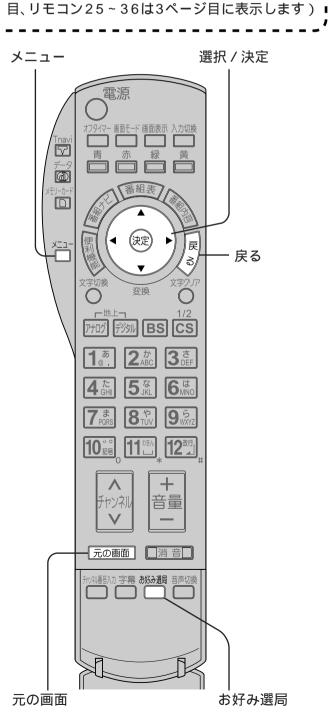

「メニュー」を押し、
 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、
決定を押す





●「設置設定」を選び、決定を押す








3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、 決定を押す



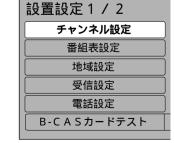

(右ページの選択へ続く©で)

①「BS」CS1」CS2」を選び、決定を押す







地上デジタルの チャンネル修正 は次ページへ

例 BSを選ぶ

リモコンのボタン に割り当てられた 衛星デジタル のチャンネル を変える

お好み設定

BS CS1 CS2 ② 変えたい「CH の項目に合わせる



衛星チャ	ァンネル	/設定	B
リモコン	СН	種類	チャンネル名
1	1 0 1	テレビ	NHK BS1
2	102	テレビ	NHK BS2
3	103	テレビ	NHKh
4 (141	テレビ	BS日テレ
5	151	テレビ	B S 朝日 1
6	161	テレビ	BS-iテレビ

③「CH」のチャンネル番号を変える



-	•	•	• •	ш једи
	衛星チャ	ァンネル	/設定	BS
	リモコン	′ СН	種類	チャンネル名
	1	1 0 1	テレビ	NHK BS1
	2	102	テレビ	NHKBS2
	3	103	テレビ	NHK h
	4 (200	FUE	スター・チャンネル
	5	751	テレビ	B S 朝日 1
	6	161	テレビ	BS-iテレビ

リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。

選局対象(📭 52ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(終わったら、元の画面を押す)

あ好みのチャ② 画面

ンネルを登録 するとき

お好み設定

₍BS·CS1·CS2) (地上デジタル) がみ選局

◯ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

② 画面上のチャンネルを選び、決定を押す







お好み設定画面


受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。 設定したチャンネルを削除するとき

▲▼◀▶で選び た1秒以上押す。

「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されている番組が対象になります。

(終わったら、元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル修正

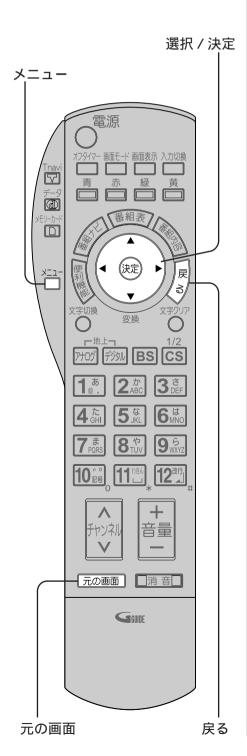

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す






3秒以上押す

設置設定 接続機器関連設定 自動更新設定 設定リセット

「チャンネル設定」を選び、決定を押す



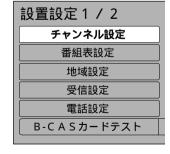

「地上デジタル」を選び、決定を押す



チャンネル設定 地上デジタル BS C S 1 C S 2

①「初期スキャン」を選び、決定を押す



引っ越しなどで

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送が、

新規に開局したとき

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

「初期スキャン」や

「再スキャン」の


とき

チャンネル設定を 修正したい

マニュアル

などに

再設定したいとき

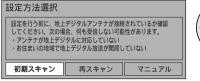



②お住まいの地域を選び、決定を押す







③「UHF」または「全帯域」を選び、 決定を押す(🖙 77ページ)

修正したいときは

(5) 設定確認画面で、「はい」を選び決定を押す

② 正しく設定されていることを画面で

(『『下記のマニュアル設定の手順②へ)

チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる

チャンネルを調べて新しく一覧表示します。

(今までの設定はすべてリセットされます)

④ 正しく設定されていることを画面で

確認し、「終了」を選び、決定を押す

10分程度かかることがあります。

(1)「再スキャン」を選び、決定を押す





10分程度かかることがあります。 新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。







(決定)


修正したいときは (© 下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 設定確認画面で、「はい」を選び決定を押す

(5) 設定確認画面で、「はい」を選び決定を押す

①「マニュアル」を選び、決定を押す



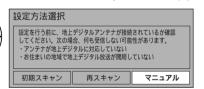



③ 77ページの手順13の(2)~(4)を行う (4)「終了」を選び、決定を押す





②「修正」を選び、決定を押す





設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を 他のリモコン番号と入れ替えたいときは


- → (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4)戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

地上デジタル放送のチャンネル修正

番組表設定

Gガイド地域設定は、 「かんたん設置設定」を 実行すると自動的に設 定されます。変更が必要 な場合のみ設定してく ださい。

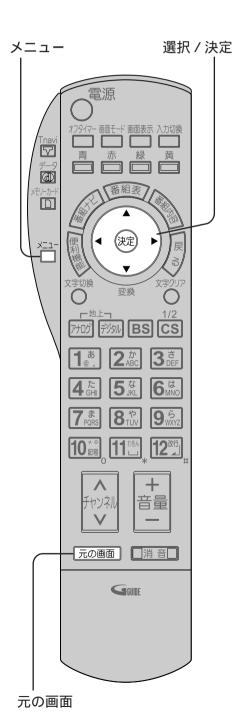

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す





3秒以上押す

番組表設定」を選び、 決定を押す







「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

東京23区

BS908

お住まいの 地域に合った 放送局を 番組表に 表示させる

Gガイド地域設定





設定を変更すると、番組情報が表示されな くなることがあります。表示されなくなっ た場合は、かんたん設置設定を最初からや り直してください。 (曜 71~79ページ)

お願い

選んだ地域に登録されていない放送局は、 実際に受信できる場合でも番組表に表示され ません。Gガイド地域一覧表(で 113ページ) で必ずお確かめください。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表を 受信する 放送局を 変更する

とき 番組表設定 番組表受信設定

番組表の

データの受信

スケジュール

を確認する

Gガイド受信確認

「番組表受信設定」を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



	番組表設定	戻る
.\	Gガイド地域設定	東京23区
/	番組表受信設定	BS908
	Gガイド受信確認	



Gガイド番組表はBS908のメガポート放送 より受信しています。(2005年8月現在)

お願い

放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら 元の画面を押す)

①「Gガイド受信確認」を選び、決定を押す



	番組表設定	戻る	
١	Gガイド地域設定	東京23区	
/	番組表受信設定	BS908	
	Gガイド受信確認		



結果の表示は最大2分かかります。

② 確認結果が表示される

Gガイド受信確認 戻る Gガイド受信スケジュール 地トアナログ ××:××~××:×× 地上デジタル ××:××~××:×× xx:xx~xx:xx BS C S 1 xx:xx~xx:xx C S 2 テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

地上デジタルの欄は、 番組表が受信可能で あれば表示します。

番組データが受信できなかったときはBSアンテナ の接続および上記の設定をご確認ください。

Gガイド受信確認 戻る 番組データの受信ができません。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表設定

地域設定/B-CASカードテスト

地域設定は、「かんたん 設置設定 を実行すると 自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ 設定してください。

メニュー

/Tnavi

デ-9

電源

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

1 b 2 b 3 c ABC 3 c

4た 5な 6は 6 MNC

7 ま 8 や 9 ら

元の画面 | 川消 音|

音量

郵便番号入力

選択 / 決定

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ






「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す






「設置設定」を選び、決定を押す

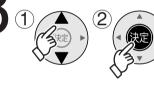



3秒以上押す 設定リセット

「地域設定」または「B-CASカー ドテスト」を選び、決定を押す

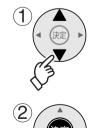



設置設定1/2

どちらかを選ぶ

(1)「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



地域設定	∢ 戻る
県域設定	◆ 東京都(島部を除く) ▶
郵便番号	1 0 0 - 0 0 1 1
地域設定削除	



伊豆、小笠原諸島地域は 「東京都島部」 南西諸島鹿児島県地域は 「鹿児島県島部」


②「郵便番号」を選び、決定を押す









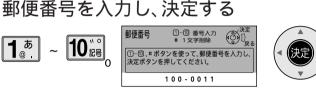

間違えたときは → 125 を押す。

③ 確認画面で「はい」を選び、決定を押す




「県域設定」と「郵便番号」を削除するには

- ➡(1) で「地域設定削除」を選び、 決定ボタンを押す。
 - (2) ▶ではい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

①「B-CASカードテスト」を選び、決定を押す



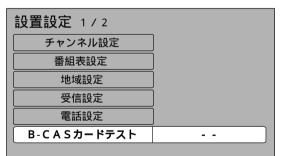



B-CASカード の動作を 確認する

データ放送で

地域の情報を

受信するために

地域設定

お住まいの


地域を

変更する

B-CASカードテスト

B-CASカードを 挿入して3秒以上 経ってから行って ください。

② テスト結果が表示される

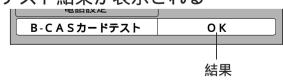


NGが出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。 (曜66ページ)


(終わったら 元の画面を押す)


地域設定/B-CASカー ドテスト

元の画面

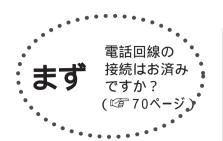

電話設定

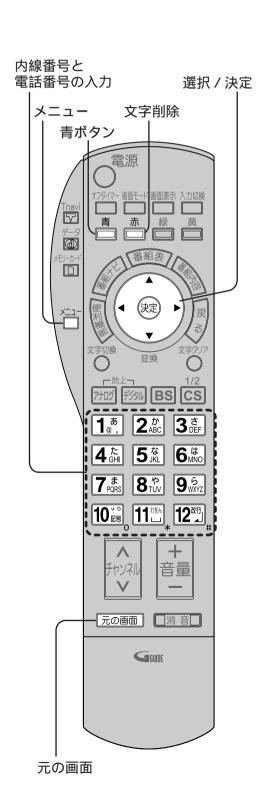

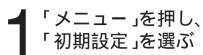





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す






3秒以上押す

電話設定 を選び、決定を押す



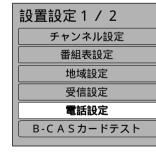

(右ページの選択へ続く©で)

電話回線を

設定する

外線使用時に

0発信などが

内線設定

必要な電話

のとき

回線設定

トーン検出

「回線設定」または「トーン検出」を選び、設定する



電話設定 1 / 2	◆ 戻る
回線設定	自動
トーン検出	しない、する
内線設定	
電話テスト	

電話テストで自動的に選ぶとき 「自動」

自動でうまく設定できないとき

ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 出ない場合ば ダイヤル20(20pps)」か

「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。

通常ご使用のとき 「する」

受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき 「しない」

(終わったら 元の画面を押す)

①「内線設定」を選び、決定を押す





③ 確認画面ではい」を選び、決定を押す



(終わったら 元の画面を押す)

② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定を押す







間違えたときは ➡ □ (赤ボタン)を押す。 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

→ 満 (青ボタン)を押す。

(画面に「」を表示。1つで3秒の待ち時間)

電話設定が正しく

電話テスト

設定されているか 確認する

相手に電話番号

を通知するか

発信者番号通知

本機から電話を

かけるときのみ 電話会社を

変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス

この設定が有効に

なる放送(サービス)

は、2005年8月現

在ありません。

決める

「電話テスト」を選び、決定を押す



電話設定1/2	◆ 戻る
回線設定	自動
トーン検出	しないする
内線設定	
電話テスト	



OK	正常終了。			
NG	画面の指示に従ってください。			
テスト中]テスト中。(最大約3分間かかります)			

(終わったら 元の画面 を押す)

「発信者番号通知」を選び、設定する



電話設定2/2		【 戻る	
発信者番号通知	指定	なし	
電話会社設定	0077		
マイラインプラス	解除しない	解除する	



通知する「相手に常に通知する。 通知しない 相手に常に通知しない。

指定なし電話会社との契約に従う。

(終わったら 元の画面を押す)

▼を繰り返し押すと、次のページになる。

①「電話会社設定」を選び、決定を押す





_	电叩以化 4 / 4	· // &		
(the)	発信者番号通知	指定なし		
	電話会社設定	0077		
	マイラインプラス	解除しない 解除する		





② 電話会社の番号を入力し、決定を押す 4 マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ







間違えたときは

★ (赤ボタン)を押す。





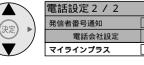

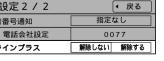

(終わったら 元の画面を押す)

90

電話設定

受信設定

選択 / 決定 物理チャンネル入力 メニュー 電源 Tnav 7-5 アナログ デジタル BS CS 1_@ 2か 3さ DEF 4た 5な 6は 7 # 8 TUV 9 % XXX 10등 11元 12页 チャンネノ 音量 V 元の画面 川消 音川 **G**SUIDE

■「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、
決定する





地上(UHF)

が個別のとき

アンテナレベル

地上デジタル

共同アンテナの

ときは不要。

衛星アンテナ

が個別のとき

アンテナレベル

衛星

共同アンテナの


ときは不要。

を最大にする

を最大にする


アンテナ


↑「設置設定」を選び、決定を押す

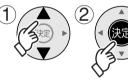




▋「受信設定」を選び、決定を押す

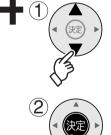

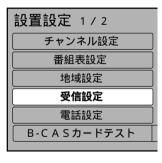

「地上デジタル」または「衛星」 を選び、決定を押す




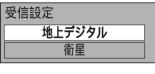



(右ページの選択へ続く©で)

(1)「物理チャンネル選択」を選び、決定を押す

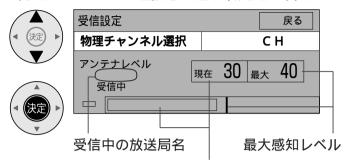

現在のアンテナレベル (受信の目安は44以上)

物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch) このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

②「物理チャンネル」を入力し、決定を押す



物理チャンネル入力 ①-⑩ 番号入力 ② り戻る ② り戻る ② 1・1 文字削除 ② り戻る ② 1・1 文字削除 ② 1 大子削除 ② 1 大子削除 ② 1 大子削り で 1 大子削り で 1 大子削り で 2 0 C H



入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

間違えたときは 12 を押す。

CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。例えば、「全帯域 <u>(© 77、85ページ)を</u>選んで、CATVでの「C20」チャンネルを選択する場合は、「* 「2」0」と入力します。

(「C」の入力は、リモコンの **11** で行います)

③ アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 元の画面を押す)

①「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ





「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。

「トランスポンダ選択」衛星周波数」は変えると視聴できなくなることがあります。放送局などからの案内がない限り、変えないでください。

② アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする



受信可能レベルに達したときに表示

「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。

(終わったら 元の画面を押す)

(お知らせ)

アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

アンテナレベルについて

アンテナレベルはアンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の品質(受信C/N比を換算値)を表します。


アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。

現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「便利機能」を押して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。

受信設定

元の画面

自動更新設定/設定リセット

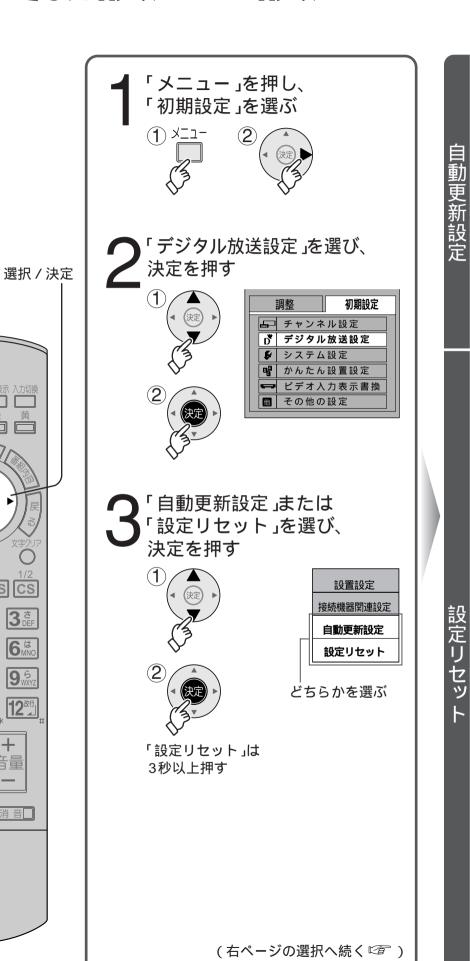

メニュー

(決定)

4た 5な 6は MN

7 # 8 TUV 9 %X

元の画面 川消 音

音量

10㎡ 11^{nをん}

Λ

V

元の画面

「自動」か「手動」を選ぶ



デジタル放送で送ら

ドの方法を選ぶ

ダウンロード予約

アンテナ電源(衛星 デジタル)電話設 定の設定値を工場

出荷状態に戻す

設定項目リセット

本機を廃棄される

すべて削除する

ときなどに、情報を

個人情報リセット

れる新しい情報の 放送ダウンロー





通常は「自動」をおすすめします。 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的に放送ダウンロードを実行します。

情報が届いた場合、メールでお知らせします。 ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の 「する」か「しない」を選ぶ。 (🖾 62ページ、「放送メール」手順①~②) 放送ダウンロードについて デジタル放送からの情報を本機に 取り込むことにより、本機の制御プ ログラムを最新のものに書き換え

(終わったら 元の画面を押す)

①「設定項目リセット」を選び、決定を押す



設定リセット ◆ 戻る 設定項目リセット 個人情報リセット



②「はい」を選び、決定を押す



設定項目リセット 「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」 の設定値を工場出荷の状態に戻しますか? 正常に受信できているときは実行しないでくださ い。受信できなくなる場合があります。 いいえ



「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」の 各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

①「個人情報リセット」を選び、決定を押す

受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した情報を

廃棄などお客様が受信機を手放す場合以外には、

実行しないでください。今まで操作された情報が

はい





②「はい」を選び、決定を押す

個人情報リセット

全て削除しますか?

全て消えてしまいます。

いいえ



3秒以上押す


本機に記録されいるお客様の操作に関する個人 情報(メールや購入記録、データ放送のポイント、 暗証番号など)が、すべて削除されます。 本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

ご注意

廃棄などで本機を手放される以外には、実行し ないでください。

双方向データ放送やTナビサービスをご利用の 場合、本機からの操作により、放送局やインター ネットのホームページに登録された情報は、こ の操作では削除されませんので、ご注意くださ い。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会 手続きなど)を行ってください。

外部機器の接続・設定の前にお読みください

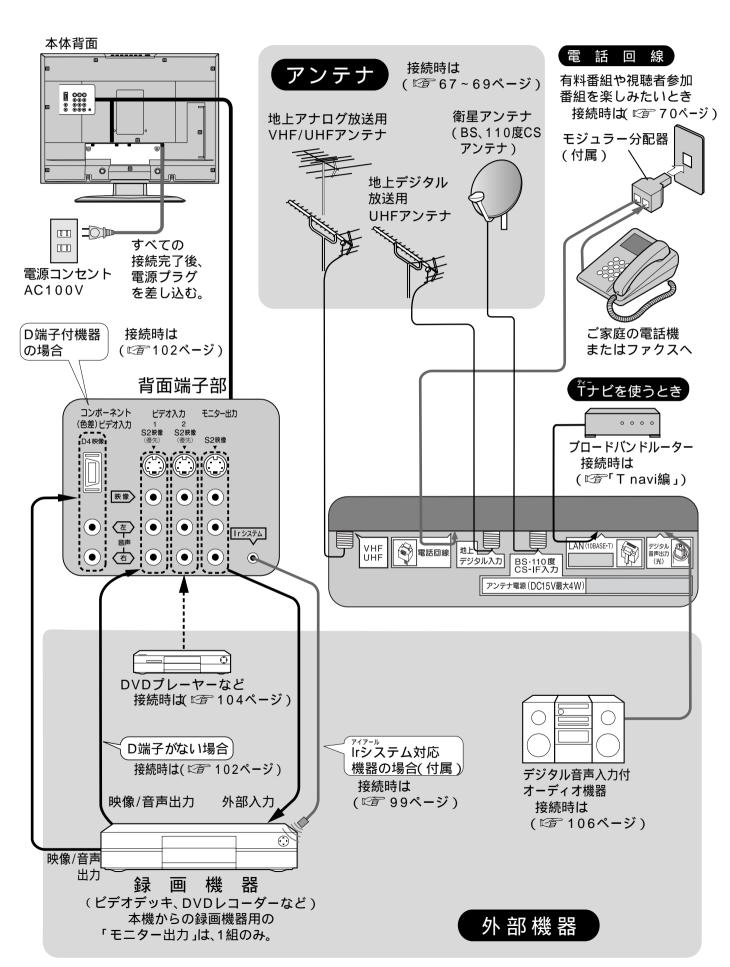

録画機器の接続と設定

ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。

録画できる機器は1台のみです。

(本機のモニター出力端子は1組です)

Irシステム対応の機器ですか? (わからないときは© 99ページ)

lrシステムの設定(☞ 98~101ページ)

はい

はい

D端子付きの機器ですか?

はい

D端子付きの録画機器の接続 (☞ 102ページ) D端子のない録画機器の接続 (© 102ページ)

録画機器の設定(☞ 103ページ)

再生専用機器の接続と設定

DVDプレーヤーやビデオカメラ、 デジタルカメラ、ゲーム機などの接続と 設定は、下記の通り行ってください。 背面に3台まで接続できます。 (録画機器用を含みます)

> 再生専用機器の接続 (© 104ページ)

> 再生専用機器の設定 (🖾 105ページ)

接続のご注意

本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。お使いの状況に合わせてお選びください。

いいえ

いいえ

高画質 <

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子(D4映像入力端子)

S2映像入力端子

ビデオ入力端子

本機からのモニター出力について

- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画 機器及びテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。


ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。

いろいろな機器との接続の前に録画・再生機器の接続の前に


便利な録画予約をするために

(Îrシステム)

便利なIrシステムのしくみについて

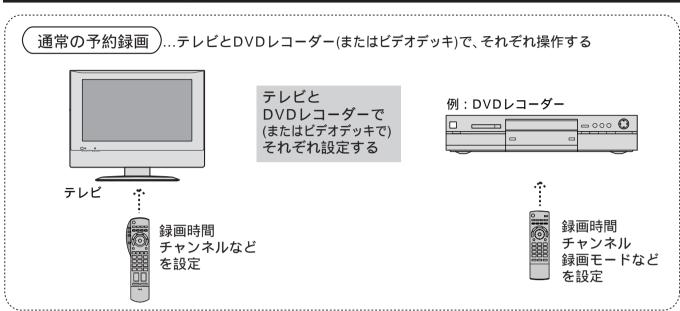

Irシステムを使うと

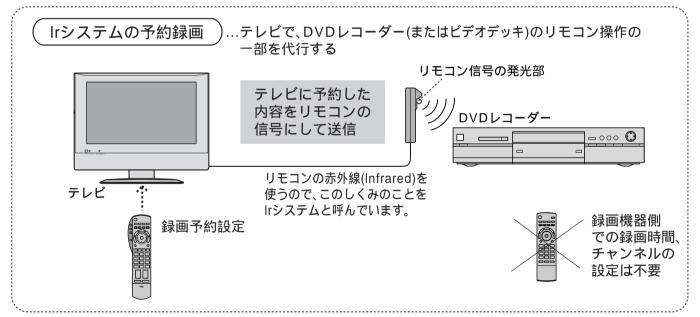

録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

松下製の一部DVDレコーダーで録画予約を行うと、録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 この情報を受信して表示できるかどうかの詳細は、お手持ちのDVDレコーダーの取扱説明書をご覧の上、 ご確認ください。

更利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器 接続機器名(2005年8月現在)


録画機器の種類	録画の方法
日立製または他社製の DVDレコーダーやビデ オデッキ 1 対象のメーカー	I 「連動予約」 「 」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
松下製のDVDレコー ダーやビデオデッキ 2 対象の製品	シ (デジタル放送のみ) ステム で 接「タイマー予約」
上記以外の録画機器	Irシステムを使わずに 本機と録画機器で別々に 録画予約の設定を行う 通常の予約 (デジタル放送のみ)

ださい

´嘡줄100ページ)

- 1: 本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、松下、ビクター、 東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NECのビデオデッ キおよび日立、松下、パイオニアのDVDレコーダー及び、一部 の日立製HDD/DVDレコーダーです。(一部、使用できない 製品もあります。)
 - 以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「松下」に設定 してご使用ください。
 - 日立製DVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000 日立製ビデオ / DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデ オ側で録画する場合は「日立」に設定します。)
 - 日立製HDD / DVDレコーダー: DV-AS55、DV-DS160(DV-DS160はタイマー予約には対応していません。)
 - 日立製HDD / DVDレコーダー「DV-DS160」のHDD録画 (DVDには対応していません。)
 - 以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らな いでください。
 - 日立製DVDレコーダー: DV-RX7000、
- 日立製ビデオ / DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ 側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません) 以下の録画機器は本機のIrシステムではご使用できません。 日立製ビデオ: VF-3、ビデオ / DVDプレーヤー: DV-PF2 / 3 / 7 / 8、 HDD / DVDプレーヤー: DV-HD300、ビデオ / DVDレコーダー:
- DV-RV8500、HDD/DVDレコーダー:MS-DS250/400 2: 1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレ コーダー(一部使用できない製品もあります。)

lrシステムケーブルの接続について

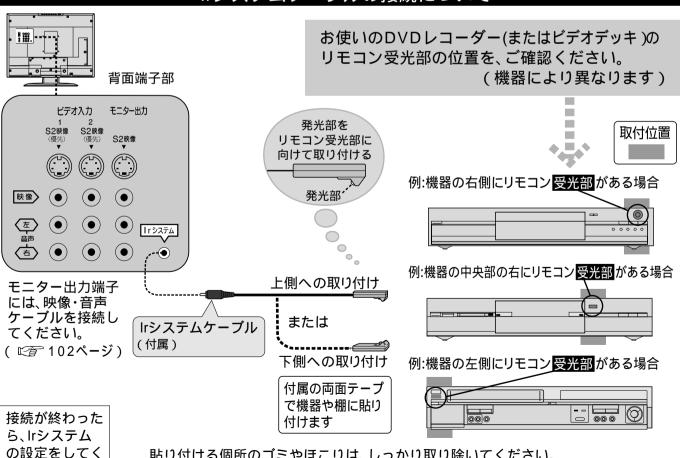

貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。

付属の両面テープは接着力が強いため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと 板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。

Irシステムの設定

Irシステムの設定

■「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、決定を押す





3「接続機器関連設定」を選び、 決定を押す





「Irシステム設定」を選び、 決定を押す



接続機器関連設定 Irシステム設定 デジタル音声出力



(右ページへ続く©で)

「Irシステム」を選び「オン」にする



Irシステム設定		(戻る	
Irシステム	オフ	オン	
メーカー	目立		
リモコン種別	ビデオ 1		
外部入力	外部入力1		
テスト			



ヘ「メーカー」を選び、接続した機器のメーカーを選ぶ



Irシステム設定	(戻る		
Irシステム	オフ オン		
メーカー	日立		
リモコン種別	ビデオ 1		
外部入力	外部入力1		
テスト			



設定できるメーカー (録画機器) 99ページをご覧ください。

一部、使用できない商品もあります。

一「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ



Irシステムで

設定する

接続した機器を

使えるように

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力

テスト

Irシステム設定		∢ 戻る	
Irシステム	オフ オン		
メーカー	日立		
リモコン種別	ビデオ 1		
	外部入力1		
外部入力	外部。	入力1	



メーカーによってはリモコン種別が複数 あります。手順8のテストを実行しても 機器が動作しない場合は、他のリモコン 種別に切り換えてみてください。

●「テスト」を選び、決定を押す



Irシステム設定	◆ 戻る	
Irシステム	オフ オン	
メーカー	日立	
リモコン種別	ビデオ1	
外部入力	、外部入力1	
テスト	\	
	_	

___ 「オン」にする

接続した機器のメーカーを選ぶ

─ 下記のテストで、うまく動作しないときに切り換える



日立製のDVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000、ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000、HDD/DVDレコーダー: DV-AS55または、松下製ビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」するときのみ、設定してください。

本機に接続した、ビデオデッキ / DVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。(他メーカーの機器では設定できません)

「送信中」と表示され、電源「入」切」のリモコン 信号がくり返し送信されます。 (録画機器の電源が「入」切」するか、確認する)

正しく動作したときは

決定ボタンを押して設定終了(くり返し送信が終了)


録画機器の電源が「入」「切」しないときは

Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(☞ 99ページ)

リモコン種別を変える。(手順7)

(終わったら 元の画面を押す)

タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。「Irシステム設定」を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(『全36ページ)DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、DVDレコーダーまたはビデオデッキのどちらかの「リモコン種別」が設定できます。例えば「DVDレコーダー1」に設定すると、ビデオ機能に対してはIrシステムを使っての予約はできません。

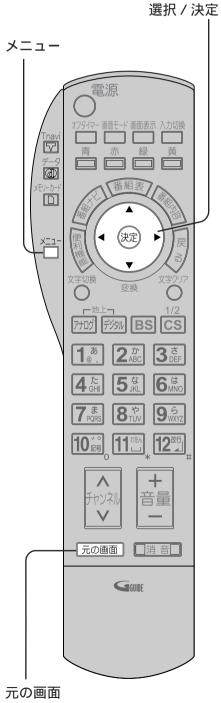


録画機器の接続と設定

録画機器の接続と設定

接続コードは市販品をお使いください。(© 97ページ)

音声コードは必ず接続してください。

D端子付きの録画機器の接続(例)

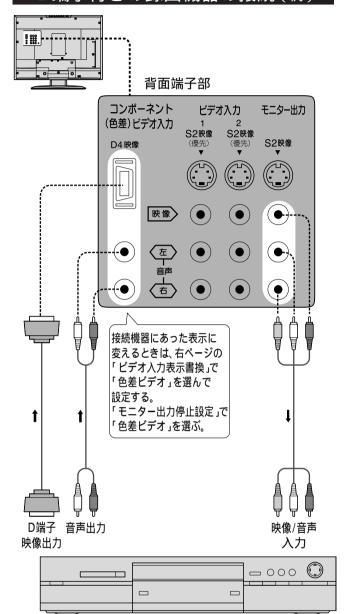

モニター出力端子(1組)


ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。 以下の信号を出力します。

例:DVDレコーダー

本機で受信できる放送

ビデオ入力1~2に接続した各機器の映像、音声 コンポーネント(色差)ビデオ入力に接続した 機器の音声(映像信号は出ません)

D端子のない録画機器の接続(例)

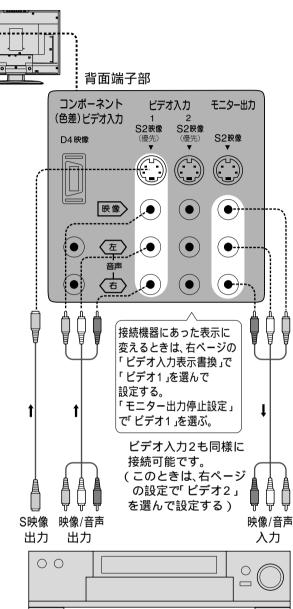

ご注意


S2映像出力端子からは、地上アナログ放送お よびビデオ入力の「映像」端子に入力した信号 は出力されません。これらを録画される場合 は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続 しないでください。

例:VHSビデオデッキ


(デジタル放送は出力されます) SDメモリーカードの静止画像を見ているとき は、映像信号は出力されません。

お知らせ


ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。 接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合は、市販品 のD端子-ピン映像コード(© 97ページ)で接続できます。

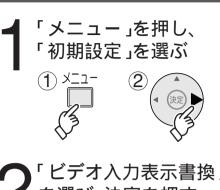

ビデオ入力表示書換」 を選び、決定を押す

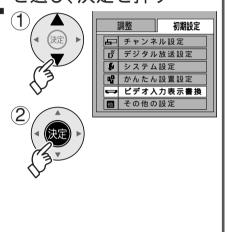

録画(再生)機器を接続した ビデオ入力端子を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ

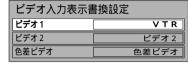



入力端子に

接続した

機器に 合わせて

表示を変える

ビデオ入力

表示書換

接続した録画機器

(喧音 左ページ)の

出力を停止

モニター出力停止設定

ハウリング

(ブー音) か

映像発振の

防止のため

映像・音声の


モニター

する





(終わったら 元の画面を押す)

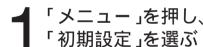






その他の設定」 を選び、決定を押す



「モニター出力停止設定」 を選び、録画機器と接続 した入力端子を選ぶ (工場出荷時は「ビデオ1」)

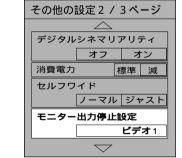



▼を繰り返し

▶ 押すと、次の 🔙 🎘

ビデオ 1~2 、 色差ビデオ から選ぶ。

しない「停止させないとき。

(終わったら 元の画面を押す)

7生専用機器の接続と設定


再生専用機器の接続と設定

接続コードは市販品です。(© 97ページ)

例:DVDプレーヤー

音声コードは必ず接続してください。

例:再生専用ビデオデッキ

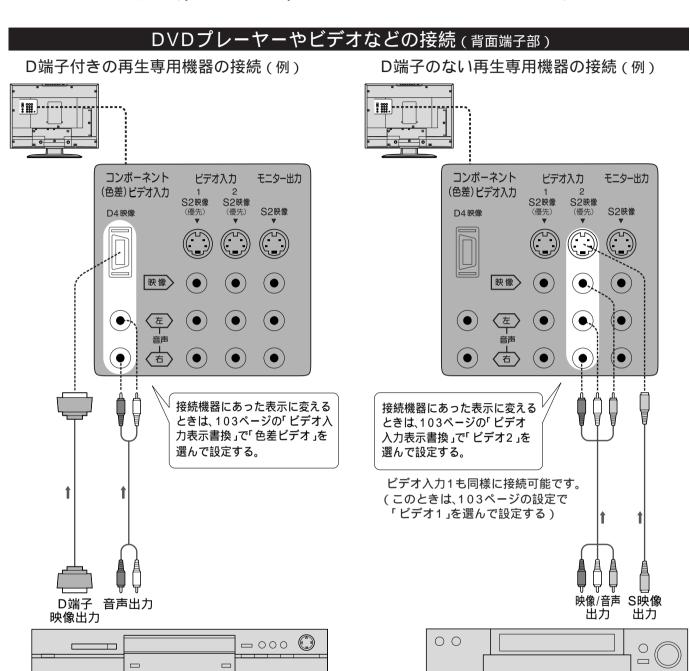





ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える「ビデオ入力表示書換」を行うには(©ご103ページ)

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (色差ビデオ)

ビデオデッキなどの「D1~D4映像」と「音声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

「S2映像」入力端子よりも、さらに色のにじ みが少なく高画質に再生できます。

「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続します。

ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とは、D端子ピンケーブル(市販品)で接続できます。

対応している信号:

525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i), 750p(720p)

「D4映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

ビデオ入力端子

(背面:ビデオ1~2)

ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

「映像」入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。

再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。

S端子 : 色のにじみが少ない


S1端子: Sにワイドテレビ対応を追加 S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応


を追加

「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が映ります。「S2映像」入力端子に接続するときは、音声入力端子にも同時に接続してください。

107

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定

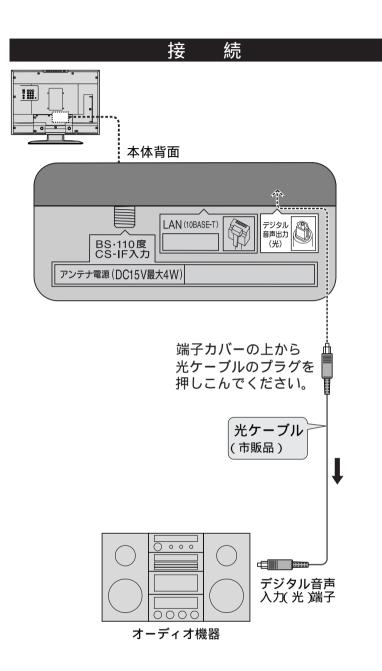

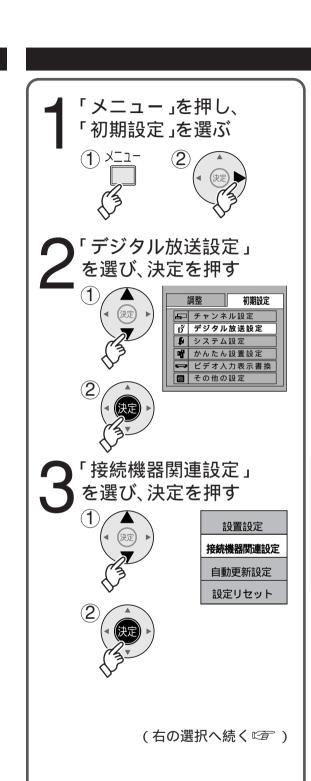

設 定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ







PCM オーディオ機器がAACフォーマットに 対応していないとき。(工場出荷時)

→ AACの番組のときは、常に「AAC」出力。 (AAC以外の番組のときは「PCM」出力)

□ サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

AAC対応の

オーディオ機器

を接続したとき

デジタル音声出力

「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光) 端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子を ご使用ください。

地上アナログ放送や、ビデオ入力端子1~2、色差ビデオ入力端子に接続した 機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。

AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

(終わったら 元の画面を押す)

予約実行中の音声出力について

デジタル放送の予約録画実行中は、録画中の番組の音声を出力します。 上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。

(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

接続できるオーディオ機器

デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレ ートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。

本機のデジタル音声出力 光 端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力し ていますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は 使用できません。

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク) 並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルの サラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。 オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。


地上アナログ放送 チャンネルー覧表(市外局番)

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域 の各放送局が設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

				リモコンボタンと受	信チャンネル・表示チ	ャンネル・放送局名	
都道	₩	市外	1	2	3	4	5
府県	都市	局番	受信「表示」 CH ' CH 放送局名	受信表示! 放送局名	受信表示 放送局名	受信表示: 放送局名	受信 表示 放送局名
北海道	大 加	0.1.1	CHICHI MACA	CH CH L IX CALL		CH CH N	CIT
14/母坦	旭 川	011	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	2 ' 2 'NHK教育札幌	3 ¦ 3 ¦NHK総合札幌	33'33'TV 北海道	5 ¦ 5 ¦STVテレビ
	北見	0157		2 2 NHK教育札幌		1 1 1074 2	
	帯広	0155	34 34 HTBテレビ	!!		4 4 NHK総合札幌	
	釧路	0154		2 2 NHK教育札幌	i	29 29 TV 北海道	
	室蘭	0143		2 2 NHK教育札幌		29 29 TV 北海道	1 1
主 木	图館 表	0138	21 21 TV 北海道 1 1 1 青森放送	27:27:UHBテレビ	35 35 HTBテレビ	4 4 NHK総合札幌	F F NIIIV
青森	青 森 八 戸	0178			3 3 NHK総合青森	31 31 青森朝日放送	5 ¦ 5 ¦ NHK教育青森
岩手	盛岡	0170	1 1 東北放送	33 33 めんこいテレビ	35 35 テレビ岩手	4 4 NHK総合盛岡	31 31 IATテレビ
宮城	仙台	022	1 1 東北放送	1 1	3 ' 3 'NHK総合仙台		5 5 NHK教育仙台
秋 田	秋田	018		2 2 NHK教育秋田	i		31、31、秋田朝日放送
	大館	0186	1	1 1	1 1	4 4 NHK総合秋田	59 59 秋田朝日放送
山形	山形	023		1 1		4 4 NHK教育山形	30 30 さくらんぼ
福島	鶴岡	0235	1 1 1 山形放送 1 1 1 東北放送	2 · 2 · NHK教育福島	3 3 NHK総合山形	3131テレビユー福島	24 24 さくらんぼ
	会津若松	0242	1 1 NHK総合福島	2 2 NIII(教育相向	3 ¦ 3 ¦NHK教育福島	47 47 テレビユー福島	
	いわき	0246	I I	32、32、テレビユー福島	I I	4 · 4 · NHK総合福島	1 1
茨 城	水 戸	029	44 1 NHK総合東京	14¦14¦MXテレビ	46 3 NHK教育東京	42 4 日本テレビ	16 16 放送大学
栃木	宇都宮	028	5 1 1 NHK総合東京	14 14 MXテレビ		53 4 日本テレビ	31 31 とちぎテレビ
群馬	前橋	027	52 1 NHK総合東京		50 3 NHK教育東京	54 4 日本テレビ	48 48 群馬テレビ
埼 玉 千 葉	さいたま 千 葉	048	1 1 1 NHK総合東京 1 1 1 NHK総合東京	14¦14¦MXテレビ 14¦14¦MXテレビ	3 3 NHK教育東京 3 3 NHK教育東京	4 4 日本テレビ 4 日本テレビ	16 16 放送大学 16 16 放送大学
東京	東京	03	1 1 1 NHK総合東京	14¦14¦MXテレビ	3 3 NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16:16:放送大学
神奈川	横浜	045	1 1 NHK総合東京	14.14.MXテレビ	3 - 3 - NHK教育東京	4 4 日本テレビ	16:16:放送大学
新潟	新潟	025			2 1 2 1 新潟テレビ21	29,29,テレビ新潟	5 5 新潟放送
富山	富山	0764	1 1 北日本放送	6 6 MRO テレビ	3 3 NHK総合富山	37 37 石川テレビ	
石川	金沢	076	1 1 1 北日本放送		34 34 富山テレビ	4 4 NHK総合金沢	
福井	福井	0776	4 4 1111//// 4 111	1 1	3 3 NHK教育福井	4 4 5 4 5 1 12	1. 414-14
山 梨 長 野	甲府	055	1 1 NHK総合甲府	1 1 1 1 2 2 NHK総合長野	3 3 NHK教育甲府	4 4 日本テレビ 20 20 長野朝日放送	5 5 山梨放送
\ \times ±1'	飯田	0265	4444長野朝日放送	Z Z NIIN総自区到	3 3 NHK教育長野	4 4 NHK総合長野	
岐阜	岐阜	058	1 1 1 東海テレビ	1 1	39 3 NHK総合名古屋	1	5 ! 5 !CBC テレビ
静岡	静岡	054	i i	2 2 NHK教育静岡	i	3 1 3 1 静岡第一テレビ	
	浜 松	053	1 1 東海テレビ	30 30 静岡第一テレビ		4 4 NHK総合静岡	5 ¦ 5 ¦CBC テレビ
愛知	名古屋	052	1 1 東海テレビ		3 · 3 · NHK総合名古屋		5 5 CBC テレビ
三重滋賀	大 津	059	1 1 東海テレビ	25 ¹ 25 ¹ テレビ愛知 28 ¹ 28 ¹ NHK総合大阪	31 3 NHK総合名古屋	4 ¦ 4 ¦毎日放送 36 4 毎日放送	5 ¦ 5 ¦CBC テレビ
京都	京都	075		32.2 NHK総合大阪	19 19 テレビ大阪	4 4 毎日放送	
大阪	大阪	06	1 1	2 2 NHK総合大阪		4 4 毎日放送	1 1
兵 庫	神戸	078		28 2 NHK総合大阪	36 36 サンテレビ	31 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪
奈良	奈良	0742	1 1	2 ¦ 2 ¦NHK総合大阪	19¦19¦テレビ大阪	4 4 毎日放送	5 1 ¦ 5 1 ¦ NHK総合大阪
和歌山	和歌山	073		32 2 NHK総合大阪			30 30 テレビ和歌山
島根	島 取 松 江		1 1 日本海テレビ 30:30:日本海テレビ		3 ¦ 3 ¦NHK総合鳥取	4 4 NHK教育鳥取	
PD 11X	浜 田	0855	100000日本海アレビ	2 2 NHK総合松江	54 54 日本海テレビ	1 1	5 5 山陰放送
岡山	岡山	086	35:35:0HKテレビ	23 23 テレビせとうち	3 3 NHK教育岡山	1 1	5 · 5 · NHK総合岡山
広島	広島	082	31,31,テレビ新広島		3 3 NHK総合広島	4 4 中国放送	
	福山	084	54 54 テレビ新広島		3 3 NHK教育広島	1 1	5 5 NHK総合広島
山 <u>口</u>		083	1 1 NHK教育山口		23 23 TVQ 九州放送		5 5 大分放送
徳 島 香 川	徳島松	088	1 1 1 1 四国放送 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	19 19 テレビ大阪	3 3 NHK総合徳島 39 39 NHK教育高松		55 55 テレビ和歌山 37 37 NHK総合高松
愛媛	松山	089	23,23,7000055		12 12 広島テレビ		
	新居浜	0897	23:23:テレビせとうち	2 · 2 · NHK総合松山	12:12:広島テレビ	4 · 4 · NHK教育松山	3131テレビ新広島
高知福岡	高 知	0888				4 4 NHK総合高知	
福岡	福岡	092	1 1 KBCテレビ	36:36 サガテレビ			19:19:TVQ 九州放送
/ / 20	北九州 佐 賀	093	57!57!KBCテレビ	2 2 KBCテレビ	35 35 FBSテレビ		
佐 賀 長 崎	佐 賀 長 崎	0952			52 52 FBSテレビ 3 3 NHK総合長崎		
熊本	熊本	096	1 ! 1 !KBCテレビ				
大 分	大 分	097	1 1 KBCテレビ		3 3 NHK総合大分	4 4 RKB 毎日放送	5 5 大分放送
宮崎	宮崎	0985	1 ¦ 1 ¦ 南日本放送	1 1	35 35 テレビ宮崎	1 1	
# ID #	延岡	0982		2 2 NHK教育宮崎		4 4 NHK総合宮崎	- -
鹿児島	鹿児島	099	1 1 南日本放送		3 3 NHK総合鹿児島	35 35 テレビ宮崎	5 ¦ 5 ¦NHK教育鹿児島
沖縄	阿久根 那 覇	0996	17 17 鹿児島読売 28 28 琉球朝日放送			23 23 鹿児島放送	1 1
71 71	リカリ 中月	1000	~∪ ~∪ 州外刊日以込	~ ~ MIN沁口/7滩			

表の見かた

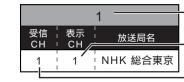

リモコンボタン リモコンのチャンネルボタンの番号 表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2005年8月現在)

		放达向からの電波	で文店するために	ニロクピるノヤノホ	^{700 田 5} (2005年8月現在)
0	7		信チャンネル・表示チ		44
6 平信 まこ	□	8	9	10	11 12 ====================================
受信·表示: 放送局名 CH'CH' 放送局名	受信·表示: 放送局名 CH'CH' 放送局名	受信·表示: 放送局名 CH·CH: 放送局名	受信表示 放送局名 CH CH 放送局名	受信·表示 放送局名	受信·表示:放送局名 CH 'CH ' 放送局名 CH 'CH ' 放送局名
		27 27 UHBテレビ		35 35 HTBテレビ	12 12 NHK教育札幌
i i		37:37:UHBテレビ		39 39 HTBテレビ	11111HBC テレビ
	7¦7¦STVテレビ	59¦59¦UHBテレビ	9 ¦ 9 ¦NHK総合札幌	61,61,HTBテレビ	53 53 HBC テレビ
6 ¦ 6 ¦HBC テレビ	7 7 071/71 13	32 32 UHBテレビ	0 0 1	10 10 STV テレビ	12 12 NHK教育札幌
1 1	7 : 7 : STVテレビ	4141 UHBテレビ 37 37 UHBテレビ		39 39 HTBテレビ 39 39 HTBテレビ	1 1 1 1 1 HBC テレビ
6 6 HBC テレビ	7 7 314700	37 37 0110 7 7 2	9 9 NIIIN総自化院	10 10 NHK教育札幌	12:12:STVテレビ
1 1	1 1	27¦27¦UHBテレビ	1 1	34 34 青森朝日放送	35 35 HTBテレビ 38 38 青森テレビ
	フ · フ · NHK教育青森		9 9 NHK総合青森		11 11 青森放送 33 33 青森テレビ
6 ¦ 6 ¦ IBC テレビ	34 34 ミヤギテレビ	8 8 NHK教育盛岡		32 32 東日本放送	12 12 仙台放送
1 1	32:32:東日本放送		341341ミヤギテレビ	1 1	12:12:仙台放送
6 ! 6 !秋田放送	1 1		9 9 NHK総合秋田	1 1	11 11 秋田放送 37 37 秋田テレビ 57 57 秋田テレビ
3636 テレビュー山形		8 8 NHK総合山形		10 10 山形放送	3737 秋田テレビ 3838 山形テレビ
6 ! 6 ! NHK教育山形		22 22 テレビュー山形	1 1	1 1	39 39 山形テレビ
	32,32,東日本放送	3434ミヤギテレビ	9 9 NHK総合福島	35 35 福島放送	11:11:福島テレビ 12:12:仙台放送
6 6 福島テレビ	32 32 東日本放送		34¦34¦ミヤギテレビ	41 41 福島放送	
3434福島中央テレビ	1 1	8 8 福島テレビ	00 40 7 ** - 1 1	10-10-NHK教育福島	36:36:福島放送
40¦6 ¦TBS テレビ 55'6 'TBS テレビ		38¦8 ¦フジテレビ 57 8 フジテレビ	39¦46¦千葉テレビ	36 10 テレビ朝日 41 10 テレビ朝日	32¦12¦テレビ東京 44'12'テレビ東京
	40,16,放送大学	58 8 フジテレビ	38,38,テレビ埼玉	60,10,テレビ朝日	44 12 テレビ東京
	38!38!テレビ埼玉		46'46'千葉テレビ		
6 6 TBS テレビ	42,42,t v k	8 8 フジテレビ	46.46.千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38,38,テレビ埼玉 12,12,テレビ東京
6 ¦ 6 ¦TBS テレビ		8 8 フジテレビ	46 46 千葉テレビ	10 10 テレビ朝日	38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京
6 6 TBS テレビ	421421t v k	8 8 フジテレビ	1 1	10 10 テレビ朝日	121121テレビ東京
20.20.7 - 11=		8 8 NHK総合新潟		35 35 新潟総合テレビ	12 12 NHK教育新潟
32:32:チューリップ 6	25,25,北陸朝日放送	8 8 NHK教育金沢		10:10:NHK教育富山 33	3434 富山テレビ 3737 石川テレビ
6 ' 6 'MRO テレビ		U I U I I I	9 · 9 · NHK総合福井	J J J J J L 並 //	11111福井放送 3939福井テレビ
37 37 テレビ山梨	6 6 TBS テレビ	8 8 フジテレビ		10 10 テレビ朝日	12,12,テレビ東京
30 30 テレビ信州	1 1		9 9 NHK教育長野	38 38 長野放送	11 11 信越放送
6 6 信越放送	1 1	42,42,テレビ信州	1 1	40 40 長野放送	
	37¦37¦岐阜テレビ	33 33 三重テレビ	9 9 NHK教育名古屋		11 11 メ~テレ 35 35 中京テレビ
3333 静岡朝日テレビ	25 25 テレビ愛知	8	9 9 NHK総合静岡	28 28 静岡朝日テレビ	11 11 SBS テレビ 35 35 テレビ静岡 34 34 テレビ静岡
	35:35:中京テレビ		9 9 NHK教育名古屋	20,20,財門和口アレ	11:11:メ~テレ 25:25:テレビ愛知
6 6 ABC テレビ	33,33,三重テレビ	8 8 関西テレビ	9 9 NHK教育名古屋	10 10 読売テレビ	11
		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ	4 6 · 4 6 · NHK教育大阪
	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	1 2 1 2 NHK教育大阪
	34 ¦ 34 ¦ 京都テレビ	8 8 関西テレビ 43 8 関西テレビ	36¦36¦サンテレビ	10 10 読売テレヒ 47 10 読売テレビ	1 2 1 2 NHK教育大阪
41'6 'ABC テレビ 6'6 'ABC テレビ	34!34!京都テレビ		36!36!サンテレビ	47,10,55000000000000000000000000000000000	45,12,NHK教育人阪 55!55!奈良テレビ 12!12!NHK教育大阪
44 6 ABC テレビ	34.34.永齢アレビ	46 8 関西テレビ	30,30,92700	48.10.読売テレビ	25,12,NHK教育大阪
1 1	1 1		1 1	22 2 山陰放送	24 24 山陰中央テレビ
6 6 NHK総合松江		3434山陰中央テレビ		10 10 山陰放送	1212NHK教育松江
	0.5.0.5.35	58,58,山陰中央テレビ			4444
1 1	25 25 瀬戸内海放送	1 1	9 1 9 1西日本放送	1 1	11 11 山陽放送
1 1	7 7 NHK教育広島 7 7 7 中国放送	1 1	35 35 広島ホーム 57 57 広島ホーム		12 12 広島テレビ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	38,38,テレビ山口			10 10 テレビ西日本	11 11 山口放送 35 35 FBSテレビ
	36¦36!サンテレビ	8 8 関西テレビ		10 10 : 読売テレビ	! ! 38!12!NHK教育徳島
6 6 ABC テレビ	33,33,瀬戸内海放送	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	29 29 山陽放送 31 31 OHKテレビ
	25 25 愛媛朝日テレビ				11 11 山陽放送 37 37 テレビ愛媛
	33 33 瀬尸内海放送	27:27 あいテレビ	9 9 西日本放送 		1111山陽放送 3636テレビ愛媛
6 6 NHK教育高知 6 6 NHK教育福岡		8 8 高知放送	9 9 テレビ西日本	30,30,アレビ局知	40 40 高知さんさん
6 6 NHK総合福岡		8 8 RKB 毎日放送	J · J · J / J L 四日本	10,10,テレビ西日本	11 1 RKK テレビ 37 37 FB3 DE
34 34 テレビ熊本	5 5 長崎放送	48 48 RKB 毎日放送	38 138 NHK総合佐賀	60 60 テレビ西日本	11111RKK テレビ 3737 テレビ長崎
3434 テレビ熊本	25,25,長崎国際テレビ	9 9 テレビ西日本	27 27 長崎文化放送	11 11 RKK テレビ	37、37、テレビ長崎 22、22、KKTテレビ
34 34 テレビ熊本	37!37!テレビ長崎	36 36 サガテレビ	9	19 19 TVQ九州放送	1 1 ¦ 1 1 ¦ RKK テレビ 4 ¦ 4 ¦ RKB 毎日放送
10,10,南海放送	36,36,テレビ大分	37,37,FBSテレビ	2424大分朝日放送	19·19·TVQ九州放送	
6.6. 宣感协学	32 32 鹿児島放送	8 8 NHK総合宮崎 39:39:テレビ宮崎	38 38 鹿児島テレビ		12 12 NHK教育宮崎
6 · 6 · 宮崎放送		39 39 アレビ呂崎 22 22 KKTテレビ	38 38 歳児島テレビ	16 16 能太朝日放送	30'30'鹿児島蒜売
					1 1 1 1 RKK テレビ 1 2 1 2 NHK教育鹿児島
		8 8 沖縄テレビ		10 10 琉球放送	12 12 NHK教育沖縄

かんたん設置設定(『371ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表の ようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。

割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放 送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送 局名	3 NHK総合・札幌 2 NHK教育・札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合・函館 2 NHK教育・函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合・帯広 2 NHK教育・帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合・室蘭 2 NHK教育・室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送 局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 アレビュー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいがど 5 岩手朝日がど	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央ルじ 5 KFB福島放送 6 カビコー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレピ 12 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まいの地域	新潟	山梨	大阪	京都	兵庫	和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合・新潟 2 NHK教育・新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合・甲府 2 NHK教育・甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合・大阪 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがた 7 テレビ大阪	1 NHK総合・京都 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりが 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合・和歌山 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがじ 5 テレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 9 奈良テレビ
お住まい の地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ	2 NHK教育·松江	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央카じ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYS示比・山口 5 YAB山口朝日

(2005年8月現在)

お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ~テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一元比 5 静岡朝日元比	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·德島 2 NHK教育·德島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福阿 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福阿 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福阿放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元化 西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKT〈まもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元ピ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まい の地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレピ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサガ・テルビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OTV)			

物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについてです76、93ページ)

	東京			愛知			大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	1	NHK総合・東京	2 0	3	NHK総合・名古屋	2 4	1	NHK総合・大阪	
2 6	2	NHK教育・東京	1 3	2	NHK教育・名古屋	1 3	2	NHK教育・大阪	
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送	
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ	
2 1	8	フシ゛テレビ ジョン	2 2	6	メ~テレ	1 7	8	関西テレビ	
2 4	5	テレビ朝日	1 9	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ	
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪	
2 0	9	東京MXテレビ							
2 8	1 2	放送大学							

	富山				茨城	岐阜		
	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
2 7	3	NHK総合・富山	2 0	1	NHK総合・水戸	2 9	3	NHK総合・岐阜
2 4	2	NHK教育・富山	1 3	2	NHK教育・東京	3 0	8	岐阜テレビ
2 8	1	KNB北日本放送						

		兵庫	神奈川			
	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 2	1	NHK総合・神戸	1 8	3	tvk	
2 6	3	サンテレビ				

お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。 掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

放送局コー ドー覧表Gガイド地域一覧表

地上アナログ放送 加上アナログ放送 加送局コードー覧表

地上アナログ放送のチャンネル修正(© 74、80ページ)で 放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2005年8月現在)

地区 放送自名 放送自名 地区 放送自名 放送自名 放送自名 以近近 以近近 以下 以下 以下 以下 以下										(200340	
出海道 日本の	ţ.	也区	放送局名	放送局コード	t	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
おりました 100 mm			NHK総合札幌		山山禾	J	山梨放送	0773		NHK総合高松	
出海道			NHK教育札幌	0346	ЩЖ	ξ	テレビ山梨	0549	* III	NHK教育高松	6234
おおき								3920	沓川		0265
日本学 19 19 19 19 19 19 19 1	北海	道		0261							
	707-			0283		_					5968
おいけい				0200	静岡	j					
おいけい 10 10 10 10 10 10 10 1									心田		
南京											
青森原送 0.513 市高テレビ 0.294 市高年レビ 0.294 東京レビ 1.281 でしています。 1.290 アレビ 1.281 アレ											
日本の注					中部	3					6490
南部 10 10 10 10 10 10 10 1	青叙	Ř		0513	1 11				恶婬	南海放送	
新田 1360 中部 (景知 大・アレ 5643 東京レビ 4889 中部 (景和 大・アレ 5643 中華シレビ 1571 万・レ 大・アレ 1571 万・レ 大・アレ 1571 万・レ 1571 万・			青森テレビ	0294			東海テレビ	1281	Z M	テレビ愛媛	
秋田 1360 中部(愛知 メーテレ 5643 雪雄和子レビ 4889 中部(東京レビ 1571 テレビ型加 0537 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0558 下ルド級資産 0547 下ルド級資産 0547 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0558 下ルド級資産 0548 下ルド級資産 0558 下ルド級資産			青森朝日放送	4386			CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
秋田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田				1360	中部	3(愛知)	メ~テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田 秋田										NHK総合高知	
秋田野上比	秋田	1									
お田朝日放送 4383 NHK総合画図 0848 NHK総合画図 0848 NHK教育座図 0858 NHK教育座図 0266 テレビ書子 0547 1057 1057 1057 1057 1057 1057 1058 10	1XI	•		0207	由	岐阜		1061	高知		0296
おけい					並				IDIVH		
出手					ПР			2152			0776
選手											
日子 テレビ岩手 0547 1057 2049 1058 1059								3162			6992
10.2 10.2	岩手	1	IATテレビ		■□	1					7002
一	1 11 1		テレビ岩手				北日本放送			KBCテレビ	
一			IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
MHK総合山形 1616			めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	0521
□形形											
世形											0531
世界				0266	石川						
ボール マンマー ボール ボール マンマー ボール	山形								/ - 20		
山形が上で									佐貝	NHK教育佐真	7770
RHK総合組台											
南川 大阪 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一											
宮城 東北放送 0769 仙台放送 0268 表十子レビ 0546 東日本放送 0288 NHK総合福島 1872 4442 和K教育祖島 1872 4442 和K教育福島 1872 4442 和K教育福島 1882 福島が送 0803 福島かと 0520 前売テレビ 0520 元が 元が 元が 元が 元が 元が 元が 元			NHK総合仙台		拉三士	E	NHK教育福井			NHK教育鹿児島	
宮城 東上水波 0.268 1.872 1.830			NHK教育仙台	1114	竹田ア		福井放送		無児皇	南日本放送	
個自放送		P.	東北放送	0769			福井テレビ	0295	庇元岛	鹿児島テレビ	1830
東日本放送	呂切	X.									
東日本放送											
福島											
福島						+ RE			宮崎		
福島											
福島中央テレビ 4641 テレビ大阪 0275 京都 京都テレビ 1058 京都 京都テレビ 0523 八田K総合東京 2128 NHK総合東京 2138 日本テレビ 0260 不良 でレビ大阪 0798 八田K総合東京 2138 日本テレビ 0260 不良 でレビ大阪 0798 不良 でレビ大阪 0798 不力が返生 0780 不力が返生 0790 不力が返					BB						1546
日本海子レビ 1058	福庫	1			関						
福島テレビ 0523	ІЩЩ	U	福島中央テレビ		西					NHK総合大分	8016
RHK総合東京 2128			テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ			NHK教育大分	
RHK総合東京 2128			福島テレビ	0523		兵庫	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
東京 日本テレビ 0260 下ルビ和歌山 5150 大分放送 1541 下ルビ和歌山 5150 下ルビ和歌山 5150 下ルビ和歌山 5200 下ルビ東京 0518 下ルビ東京 0524 下ルビ東京 0524 下ルビ東京 0524 下ルビ東京 0524 下ルビセとうち 1827 下ルビ地をうち 0806 下東テルビ 0302 神奈川 10k 4394 群馬 アルビ 4631 下ルビ新店 5151 下ルビ新店 5151 下ルビサとうち 3466 下ルビ新店 2394 新潟放送 0517 新潟総合テルビ 5155 下ルビ新潟 0285 下ルビ新路 1034 下ルド総合地江 4944 下ルド教育自田 5712 下ルビ市州 0542 「中国放送 0540 下ルビル 0542 「中国 0				2128				0311			0280
東京 日本テレビ 0260 TBSテレビ 0518 フジテレビ 0264 フジテレビ 0264 テレビ朝日 0522 テレビ東京 0524 MXテレビ 0270 NHK総合 MXテレビ 0270						和歌山		5150			
東京 TBSテレビ 0264 テレビ朝日 0522 テレビ東京 0524 MXテレビ 0270 埼玉 テレビ埼玉 0806 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 tvk 4394 栃木 とちぎテレビ 4631 NHK総合新潟 2384 NHK総育新潟 2384 NHK総育新潟 2384 NHK総育新潟 2384 NHK総育馬 0285 デレビ新場 0285 デレビ新場 0285 デレビ新場 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合野野 2650 長野放送 1062 長野財政送 4628 テレビ自州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896 NHK総合岡山 5200 NHK総合同山 5210 MHK総合局局 5456 NHK総合広島 5456 NHK教育広島 5456 NHK教育広島 5456 NHK教育広島 5151 広島ホーム 2083 NHK総合鳥取 4688 日本海テレビ 5633 山陰か送 1034 NHK教育総合長野 2640 NHK教育計場 4944 NHK教育計場 0285 デレビ計局 0520 NHK総合計局 4944 NHK教育計局 4954 山陰中央テレビ 5410 NHK教育山口 5712 NHK教育山口 5722 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318 山口 1318						滋智					
関東						144					
関東		東京									
東					l				熊本		
MXテレビ 0270					一间几	1					
埼玉 テレビ埼玉 0806 千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 tvk 4394 横馬テレビ 0304 横馬 群馬テレビ 0304 横陽 が 2384 NHK教育新潟 2384 NHK教育新潟 2394 NHK教育高即 4698 日本海テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合局即 4698 日本海テレビ 5633 山陰放送 1034 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野放送 1062 長野放送 1062 長野放送 1062 長野放送 1062 長野放送 1062 長野教日放送 4628 テレビ信州 0542 日本海テレビ 5410 NHK教育自即 5712 NHK教育自即 5722 日本海テレビ 5410 NHK教育自即 5722 日本海テレビ 1032 日本海・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・	果										
千葉 千葉テレビ 0302 神奈川 tvk 4394 大は 4631 大きぎテレビ 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4631 大は 4		1.4-									
本奈川 tvk										NHK総合長崎	
本奈川 tvk		千葉	千葉テレビ				NHK教育広島			NHK教育長崎	7258
下のでは、		神奈川	tvk			1	中国放送		巨帅太	長崎国際テレビ	5145
栃木 とちぎテレビ 4631					山丛臣	ō			長崎		
新潟 2384 NHK終育新潟 2394 新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟デレビ21 0533 NHK総合制工 4944 NHK教育長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896 NHK総合甲原 2896		栃木									
新潟 2394 新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 山陰放送 1034 所HK教育長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896 NHK総合甲府 2896		1//3 * 1 *									
新潟放送 0517 新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896											
新潟総合テレビ 5155 テレビ新潟 0285 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896											
日本海アレビ 5155 日本海アレビ 5053 日本海アレビ 1034 現球朝日放送 1034 現球朝日放送 10540 現球朝日放送 10540 現場テレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1034 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1032 日本海アレビ 1034 日本海アレビ	新潟	3			鳥取	7			்.பு./⊞		
長野 新潟テレビ21 0533 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 2650 長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合甲府 2896 NHK総合松江 4944 NHK総合山口 5712 NHK教育山口 5722 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380 沖縄テレビ 1032 衛星第1 0074 衛星第2 0076 WOWOW 0073 放送大学 0272 八イビジョン 0075									沖縄		
長野 NHK総合長野 2640 NHK教育長野 島根 NHK教育松江 4954 山陰中央テレビ 衛星第1 0074 長野放送 1062 長野朝日放送 NHK総合山口 5712 NHK教育山口 WOWOW 0073 放送大学 プレビ信州 0542 信越放送 山口 山口放送 2059 テレビ山口 ハイビジョン ハイビジョン 0075 NHK総合甲府 2896											
NHK教育長野 2650 山陰中央テレビ 5410											
NHK教育長野 2650 山陰中央テレビ 5410			NHK総合長野		島根	į.					
長野放送 1062 長野朝日放送 4628 テレビ信州 0542 信越放送 0779 NHK総合申府 2896 NHK総合山口 5712 NHK総合山口 5722 山口放送 2059 テレビ山口 1318 山口朝日放送 4380			NHK教育長野				山陰中央テレビ	5410			
長野朝日放送 4628 カライン カリカ	E 02	7						5712	全国		
テレビ信州 0542 信越放送 山口 山口放送 2059 テレビ山口 ハイビジョン 0075 ILM NHK総合甲府 2896	長野	ľ									
信越放送 0779 IL型 NHK総合甲府 2896 山口朝日放送 4380					ILLE	1					
NHK総合甲府					шь	•				1 / 1 2 / 3 /	0013
NHK教育甲桁 2906	山梨	Í					山山朔口放达	4380			
			I NHK教育甲桁	12906							

Gガイド地域一覧表

「Gガイド地域設定(©〒86ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。 選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

(2005年8月現在)

								(20051)	₹8月現在)
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK総合仙台 NHK教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビユー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぽ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレビ TBS ジレレビ テレビ デレレビ TFV MX 業 大	NHK 総合東京 NHK 約音東京 日本テレレビ TBS テレレビ アレレビテレレビデ とち MX テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総教 NHK 総教 日本 TBS ジレ ア ア ア ア ア ア ビ ア ビ ア ア ア ビ ア ア ア ビ ア ア ビ ア ビ ア ア ビ ア ビ ア ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ ア ビ び ア デ ビ び が ア ビ り び り で り で り で り で り で り で り で り で り と の と の と の と の と の と の と の と の と の と	NHK 総合東 MX テ NHK を TBS デテレビ アテレビ デレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アレビ アカカカ デー アレビ アカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ	NHK 総合東京 NHK 教 日本 日本 日本 アテレ アテレ アテレ ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	NHK 総合東京 MX NHK の NHK を NHK を NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK NHK	NHK 総合東京 NHK 総合東京 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 ファレ マテテ ア ビ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テテレ TBS デレレ テレレ朝 tvk テレテ MX	NHK 総合東公 MX ティア NHK 総テレ東ビ NHK 教テレ東ビ TBS アンジャンジャング tvk アチング 朝レ東 デレビテビ オテレヴァ東	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK総合富山 富山テレビ NHK教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海 F NHK 総 R CBC テレビ R S F レ S 表 R S F D E S NHK R F D E S E S E S E S E S E S E S E S E S E	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ ・ アレビ ・ NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレ名古ビ リード NHK 教育レビ メーテレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京毎レ送 新田レ送 大レレ ABC 京テテテ 教 NHK サン サン サン リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ リカ	NHK 総合大阪 会大レ送 会日レ送 大レレン ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC	NHK 総合大阪 サント サント サント サント サント サント サント サント	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テテレビ 関売テテレビ 読売テレビ びわ湖教育大 NHK 教育
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関字部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テテレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化長崎 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島が送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

> 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

お知らせ

「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

予約一覧画面

見るだけ予約した番組。

Irシステムを使って録画予約した番組。

Irシステムを使わないで録画予約した番組。

ラジオ放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

二重音声信号で、 「主+副 音声の番組。

ラジオ放送の番組。

5.1 chなどのサラウンド放送 の番組。

DVDレコーダーなどのデジタル録画機 器で1回だけコピー可能な番組。 (録画後ダビングできません)

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 でコピー禁止の番組。(録画できません)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

曜日指定で

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

実行中 現在、実行中の予約。

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

時間変更追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していない場合などに表示。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

イベントリレーが実行されたリレー先の 予約。(© 35ページ)

番組ジャンル

番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 26ページ)

映画

ニュース・報道

趣味·教育

ドラマ

スポーツ

バラエティ

アニメ・漫画

ドキュメンタリー・

福祉

別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

ワイドショー

その他の画面

視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。

メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組

ァ

故障かな!?

共通の項目 本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 映像が出ないなど 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで 表示がおかしい、 「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 また急にリモコンが リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切「入」 操作できなくなった してください。 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 電源が入らない リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか? 16 チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが点滅し 16 ていますか? リモコンで 電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? 14 操作できない リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか? 14 受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。 テレビから時々、 画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが 「ピシッ」と音がする わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。 ダウンロードを ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 行ったら、 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。 受信できなくなった 接続した機器の映像 各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。 が出ない 番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に テレビ内部から 動作する音です。 「カチッ」と音がする 衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の 回路が自動的に動作する音です。 テレビの上部や 本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には 液晶パネル面の 問題ありません。 温度が高い (本体の通風孔はふさがないように、ご使用ください。)

テレビ放送のとき

チャンネル番号が 画面から消えない

画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていませんか? 再度、画面表示ボタンを押してください。ビデオ入力を 選んでいるときは、ビデオの映像がないと消えません。

の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?

19

映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える

アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを接続し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体

67

「セルフワイド の とき画面のサイズが ときどき変わる

最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡大しないことがあります。 4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大することがあります。 手動で画面モードを設定してください。

40

ビデオなどの録画 機器で選局すると 一瞬、黒い帯が出る

チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。

画面の上下に 映像のない部分が できる

あるチャンネルだけ

16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど) のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができることが あります。

チャンネルの微調整は、正しいですか?

80

画面にはん点が 出たり、 画面が揺れる

映りが悪い

外部(自動車や電車、高圧線、ネオン、モーターなど)からの影響(妨害 電波や誘導電磁波)を受けていませんか?

一度、電源を切り、設置場所を変えてみてください。

故障かな!?

92

66

70

90

92

故障かな!?(つづき)

テレビ放送のとき(つづき)

ズームやジャストに すると画面の上下が 欠ける

画面の位置調整がずれていませんか? 画面の位置を調整してください。

44

地上アナログ放送で 映像が2重3重に 見える

アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?

チャンネルを切り換 えたとき、一瞬画面 が暗くなる

画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき

「受信設定」は、正しく設定されていますか?

症 状

映像も音も出ない

原 因 と 処 置

92

|ページ

110度CSデジタル 放送が受信できない

本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続して いませんか?

直接接続するか、110度CS対応の分配器(市販品)などを ご使用ください。

BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナや ブースタ、ケーブルなどが必要です。

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない または、ときどき 出なくなる

衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?

PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、 映像や音声が出なくなることがあります。アンテナや受信設備の 改善で解消することもあります。販売店とご相談ください。

画質や音質が 少し悪くなった 降雨対応放送になっていませんか?

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱く ても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や 音質に戻ります。

衛星(BS、110度CS)デジタル放送のとき(つづき)

映像や音声が出ない / または、ときどき \ 出なくなる

映像が静止する (または、ときどき) 静止する

アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以 上が目安)に達しているかご確認ください。

また「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが最大になる角度にア ンテナを調整してください。

アンテナレベルの確認は、便利機能ボタンの操作からでも可能です。 着雪 アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時の アンテナの揺れなどが考えられます。

衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声 が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。

画面に「購入できませ んでした。などが表示 され、購入または予約が できない状態が続く

有料放送の 視聴ができない 電話回線の接続や設定は正しいですか? 70 90 電話回線を接続し、電話設定」を正しく行ってください。 B-CASカードは正しく挿入されていますか? 66

B-CASカードが正しく挿入されていますか? 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 視聴契約手続きをしてください。 電話回線が正しく接続されていますか?

「電話設定」が正しく設定されていますか?

地上デジタル放送のとき

症状

映像や音声が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する

原 因 と 処 置

UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルが受信可能レベ JV 44以上が目安)に達しているかご確認ください。 アンテナレベルの確認は、便利機能ボタンの操作からでも可能です。 (アンテナレベルはチャンネルによって異なります。またアンテナ システムの条件などにより変動する場合がありますので十分な余 裕を取ることをお勧めします)

地上デジタル放送が 受信できない

お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか? 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるた めに当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 できない場合もあります。

UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? 現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。

地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか? 従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャン ネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアン テナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合 があります。

障 か な!?

98

故障かな!?(つづき)

デジタル放送(共通)のとき

電話機にノイズ (雑音)が入る

電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る

IP電話回線につなが らない

字幕や文字スーパー が出ない

画面モードボタンを 押しても、 サイドカットの切り 換えができない

52

114

35

24

24

86

付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機や ファクシミリで、この症状が出る場合があります。

市販の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィ ルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用 の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。

「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていま せんか?

「オン にしてください。

字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。

予約録画の実行中ではありませんか?

予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。

- ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の 場合はサイドカットを解除することができません。
- ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の 場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。

番組表が出ない、

または8日分

表示されない

地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が 必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は 使用できません。

お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、 番組表データがありません。

リモコンで電源 切」または地上アナログ放送だけを4時間以上ご覧 ください。その間に番組表データを受信します。(2005年8月現在) 次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、 デジタル放送の電波状態がよくないとき)

「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。 (2005年8月現在)

地上アナログ放送で 番組表に表示され ない放送局がある

74 「放送局名設定」で、放送局名の設定が必要です。 80 「Gガイド地域設定」が必要です。 Gガイド地域設定(でで 86ページ)で選ばれた地域に登録されていな

い放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。 (Gガイド地域一覧表 © 113ページ)

Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の 86 番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。

録画、予約のとき

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

Irシステムケーブルは正しく接続されていますか? 「Ir システムの設定」は正しいですか?

録画機器は正しく準備できていますか?

録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

100 28 30

予約が実行されない

予約をして、電源が切になっていませんか? 見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。

地上アナログ放送の 番組が録画できない

モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか? S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 102 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は出力されません。

番組タイトルが正し くDVDレコーダーで 表示されない

対応機種は98ページをご覧ください。

番組タイトルにN、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコー ダーでは表示されません。

またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされ | 98 た場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返し の2回目以後の番組タイトルは送りません)

送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。

Tナビのとき

症 状

Tナビが動かない、 つながらない

ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi編をご覧ください

故障かな!?

メッセージ表示一覧

本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。


メッセージ	内 容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。 電話回線の接続や設定を確認してください。(🕫 70、90ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(©〒 66ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、「受信設定」の「衛星」でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(©〒67、92ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。(『愛 24、120ページ)
番組データ受信待ちです。	
番組データがありません。決定ボタンで 取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません。	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定(© 73ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(© 80ページ)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチュ - ナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、 約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、 設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 テレビ本体の電源を「切」にする。 本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p),1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像では、なくなりますので、ご注意ください。(© 42ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p) 1125i(1080i)のデジタル放送の番組を 予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイド カット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で 録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の 両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (『電 35ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に決定ボ タンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。 (お知らせを見ずに表示を消す場合は戻るボタンを押してく ださい。)


メニュー 画面一覧

メニュー画面一覧


ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。

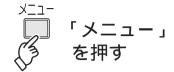



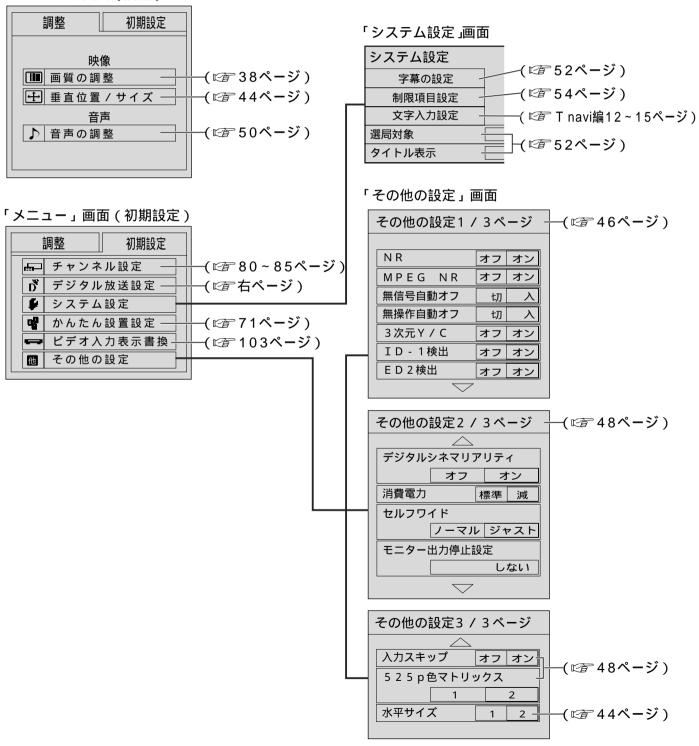

「デジタル放送設定」

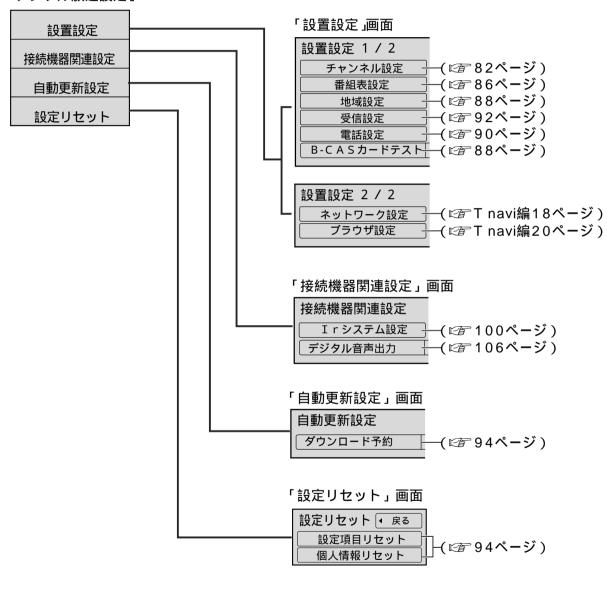

お知らせ

メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。


メニュー画面一覧(つづき)

ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



「番組ナビ」 を押す

「番組ナビ」メニュー

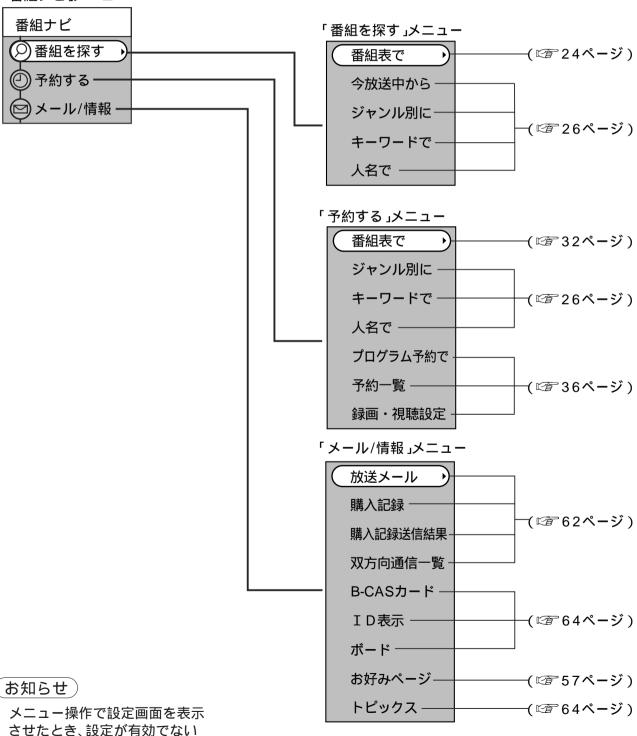

英数字順

用語解説

1125i(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525i(480i)

映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。

テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、

受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。

有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、 1行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、 インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

これらの中で、1125iと750pを ハイビジョン放送と呼びます。 本機では750pを1125iに変換して 映像を表示しています。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1 ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

AAC

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1~D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、525i、525p、1125i、750pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、 デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格 です。

DPOF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出する仕組みの1種で、本機の場合、画面モードをズーム、フルに切り換えが可能です。

JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。 S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

ニュー 画面一覧語解説

126

項目は、灰色表示になります。

お手入れ/上手な使いかた

使用上のご注意

必要なときに...

お手入れについて

キャビネットや液晶 パネル表面の汚れは 柔らかい布で軽く ふき取ってください

ひどい汚れは、水でうす めた中性洗剤にひたした 布を、かたく絞ってふき 取り、乾いた布で仕上げ てください。 水滴が内部に入ると、 故障の原因になる



スプレー洗剤などを 直接かけない

水滴が内部に入ると、 故障の原因になります。

殺虫剤、ベンジン、 シンナーなど揮発性の ものをかけない

キャビネットが変質した り塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品 などを長時間接触 させない

キャビネットが変質する 原因となります。 化学ぞうきんをご使用の 際は、その注意書に 従ってください。

設置されるとき

直射日光を避け、 熱器具から離す

> キャビネットの変形や 故障の原因になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を

電磁波妨害 による映像 の乱れ、雑 音などをさ けます。



接続は電源を「切」にしてから 各機器の説明書に従って、 接続してください。

オーディオ機器、 録画機器、ゲーム機器、 オーディオアンプなど

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ば い煙の多い所、潮風にさ らされる所は早く傷みま す。映り

が悪くな ったら、 販売店に ご相談を。



良好な画面で見るために

アンテナ線の接続には 必ずF型接栓をお使い ください。

長時間使用しないときは

電源プラグをコンセント から抜いてください リモコンで電源を切った 場合は約0.1W、本体の 電源を切った場合は 約0.07Wの電力を消費 します。

ご使用になるとき

適度な音量で、 隣り近所への配慮を



特に夜間は、窓を閉めた リヘッドホンの使用をお すすめします。

音量を下げると、消費電 力や音のひずみも少なく なります。

見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、 また、新聞の読める明るさで。

液晶パネルについて

画面に赤い点、青い点 または緑の点が あるのは、液晶パネル 特有の現象で故障では ありません

液晶パネルは非常に精密 な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素 がありますが、0.01%の 画素欠けや常時点灯する ものがありますのでご了 承ください。

液晶パネルの表面は特 殊な加丁をしています

固い布でふいたり、強く こすったりすると表面に 傷がつく原因になります。

残像が発生する場合が あります

静止画を継続的に表示し た場合、残像を生じること がありますが、時間の経過 とともに残像は消えます。

記録内容の補償・著作権・商標などについて

万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、 本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償については ご容赦ください。

あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

商標などについて

SDロゴは商標です。 CP8 PATENT Tnaviロゴは登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。 この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、

「メール/情報」「ID表示」「ソフト情報表示」をご参照ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における 登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテ レビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.

デジタル放送のコピー制御について

本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。

デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。

デジタル放送を視聴する際は、必ずB-CASカードを挿入してください。

B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。 デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画でき ることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題あり ませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングし たソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提 供に支障をきたすことになります。そこで地上・BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回 だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組 が制作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)

CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ においてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media

DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。

この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。

VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。

「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用

「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。


社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/


社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

上注 手意

Basic Operations

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

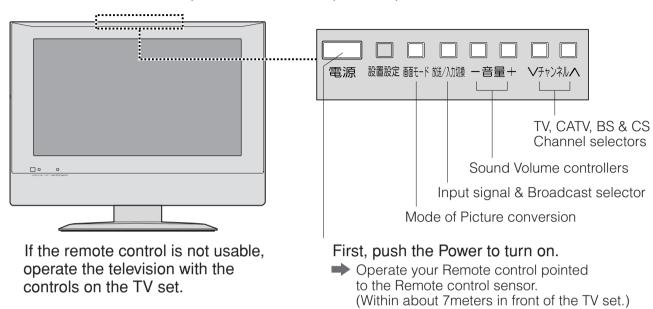

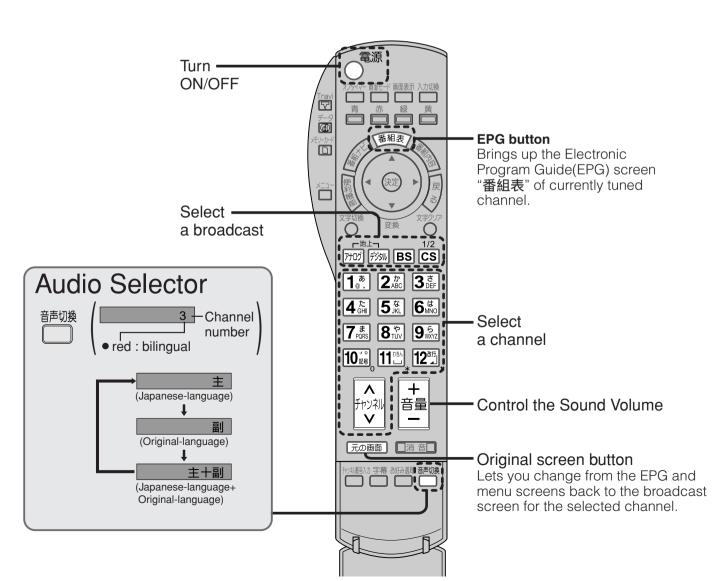

仕様

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

形			名	23LCD-H1 (23V型)	19LCD-H1 (19V型)
種			 類		<u> </u> タルハイビジョン液晶テレビ
使	用	電	源		50 / 60 Hz
				99W	74W
消	費	電	力	本体電源「切」時 約0.07W、!.	Jモコンで電源「切」時 約0.1W
					データ取得中ランプが橙色時 約15W)
- 子信	きチャ	ンネ	مال		TV c13~c38/BSデジタル 000~999
				110度CSデジタル 000~999/地上デジ	
	実用量			,	4W)JEITA
	<u>ピー</u>			6cm丸型2個	5 cm丸型2個
	温ディブ			23V型	19V型
(アス	ペクト	[[16	: 9)		画素数:水平1280×垂直768
画	面	寸	法	幅 50.8cm 高さ 28.6cm	幅 41.3cm 高さ 24.8cm
	Щ	,J	冮		
	NTC	つ見り古		2.1.12	
	NTSC関連			● ビデオ入力1~2	信号分離(75) 映像:1V[p-p【75) 0.5V[rms]
				一音声:左・右(0.5V[rms]
接					フイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳
続	コンポ	゚゚ーネン	ノト	D4映像〔Y : 1V[p-p 【75) Рв/Св:0.7V[[p-p [75
紀元	(色差)	ビデオ	関連	音声 : 左・右 0.5V[rms]	0.5.700.3.4405'54000'1\
端	/#- 日日	B\±			0p[720p], 1125i [1080i]) 自動切換式
子	衛星队			● BS・110度CS-IF入力(75)兼衛星ア	
٦	その化	也		● 光デジタル音声出力端子: - 18dBm 660	
				● モジュラー端子(電話回線):2400bps、 ● Irシステム (Irシステムケーブル [付属品]	
				● へッドホン / イヤホン (16~32 推奨)	
				● SDカードスロット	
				●LAN端子(10BASE-T)	
寸外	テレビ	スタント	さ合む	幅 61.2cm 高さ 50.5cm 奥行 25.9cm	幅 51.4cm 高さ 45.9cm 奥行 25.9cm
法形		体のみ			幅 51.4cm 高さ 39.5cm 奥行 12.5cm
質			量	約10.5kg(テレビスタンド含む)	
	ビネッ			スチロ-	ール樹脂
	角度調素			 上向き約10°、下向	き約5°左右約20°
(テ	レビス	タント	~)	<u> </u>	

- ●テレビのV型(23V/19V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	DC3V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7m以内(テレビ正面距離)
(形名:CL-RM5P)				左右各约30°以内
	質 量	約180g(乾電池含)	操作範囲	上下各約20°以内

How to Use

さくいん

英数字	ページ
3次元Y/C	4 6
5.1 chサラウンド	106、127
525i(480i), 525p(480p), 1125i(1080i) 127
525p色マトリックス	4 8
AAC	107、127
B-CASカード	64,66,89
CS1/2ボード	
D4映像入力端子	97、102、104、127
DCF	58、127
DVD	96~105
ED2検出	
Gガイド地域一覧表 ··········	113
Gガイド地域設定	
ID-1検出	
ID表示	
rシステム	28 ~ 31, 98 ~ 101
MPEG NR	
NR	
PCM	·
S2映像出力端子	
S2映像入力端子	
SDメモリーカード	58

あっ行	ページ
アイコン	114
暗証番号	5 4
アンテナ線の接続	67
アンテナ電源	68 ~ 69,93
アンテナレベル	9 2
一番組限度額	5 4
イベントリレー予約	3 4
イヤホン	1 5
裏番組	26
映像メニュー	38
枝番	17,20,76
オーディオ機器	106
オート設定(チャンネル設定)	0.8
お好み選局(お好み設定)	17、83
お好みページ	5 7
オフタイマー	22
音声切換	5 0
音声の調整	5 0
音声メニュー	5 0

ページ

.... 3 5 1 5

回線設定	9 0
外部入力(Irシステム設定)	100
画質の調整	38
画面表示	19
画面モード	40 ~ 43
かんたん設置設定	71
キーワード検索	26
ゲーム機	18
県域設定	72、89
購入記録	62
個人情報リセット	9 4
コンポーネント(色差)ビデオ入力端子	97、105

さ行	ページ
サイドカット	34,42
時間変更追従	34、36
システム設定	52,54
視聴可能年齢	5 4
自動更新設定	94
字幕	5 2
ジャスト	41
ジャンル検索	26
終了時刻修正	35
消音	14
消費電力	48,131
シングル表示	6 0
信号設定	3 4
人名検索	
垂直位置 / サイズ	44
水平サイズ	44,48
ズーム	41
スカパー!110	12、17
スライド表示	60
制限項目設定	5 4
設定項目リセット	9 4
セルフワイド	40,48
選局対象	····· 5 2
双方向通信一覧	62

た行	ペーシ
タイトル表示	19、52
タイマー予約	28 ~ 33
ダウンロード	94、123
地域設定	72、88
地上アナログ放送 12、16、6	8、72、80
地上デジタル放送12、16、68、76、8	2、84、92
チャンネル一覧表1	08~113
チャンネル修正	80 ~ 85
チャンネル番号入力	17

テクニカル	38
データ放送	13,56
デジタル音声出力(光)端子	106
デジタルシネマリアリティ	48
電源ランプ	15
電話会社設定	9 0
電話回線の接続	70
電話設定	9 0
トーン検出	9 0
トピックス	6 4

な行		ペーシ
		_
入力スキャ	ップ	48、10
は行		ペーミ

は行	ページ
発信者番号通知	9 0
番組タイトル	98、121
番組内容	2 2
番組ナビ	14、126
番組表	14、24
番組表設定	8 6
番組予約	28 ~ 37
微調整(チャンネル設定)	8 0
ビデオ入力端子	
ビデオ入力表示書換	
物理チャンネル	76、93、111
プリントDPOF設定	61、127
フル	4 1
プログラム予約	
ペイ・パー・ビュー	23
便利機能	2 0
放送局コード一覧表	
放送メール	6 2

ま行	ペーシ
マイラインプラス	9 (
マニュアル設定(チャンネル設定)	80、84
マルチビュー	·
マルチ表示	5 9
見るだけ予約	24
無信号自動オフ	4 6
無操作自動オフ	4 6
メーカー(Irシステム設定)	100
メニュー	14、124
文字スーパー	5 2

モニター出力端子	96、	102
モニター出力停止設定	48、	103

や	行		ページ
郵便	番号		72、89
有料	番組		2 3
予約	する		28 ~ 37
予約	一覧		3 6
予約	変更	/取り消し	31,36
予約	の優	先順位	3 4

9 11	~->
リモコン種別(Irシステム設定)	100
リモコン受光部	15、16
ルート証明書	6 5
連動予約	28 ~ 33
録画機器の接続	96、102
録画購入	23
録画・視聴設定	3 6
録画予約	28 ~ 37

わって	ページ
ロイドクロマビジョン	40 47 127

さくいん

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは(出張修理)

116~121ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用 性能部品の 最低保有期間。 テレビの補修用性能部品の最低保有期間は 製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店またはご相談窓口にお 問い合わせください。(『音~135ページ)

…… 保証期間が過ぎているときは……。 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

保証期間中は ……………

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

ご連絡していただきたい内容 ……

品		名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形		名	(テレビ本体) 23LCD-H1 19LCD-H1 (リモコン) CL-RM5P
お買り	い上け	日	年 月 日
故障	の状	況	できるだけ具体的に
ĩ	住	所	付近の目印なども
			合わせてお知らせください。
お	名	前	
電話	括番	号	
訪問	ご希望	日	

..... 修理料金のしくみ

	故障した製品を正常に修復するための料金で					
技術料	す。技術者の人件費、	技術教育費、	測定機器			
	等設備費、一般管理費	などが含まれ	ています。			

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料用

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談窓口(家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30/携帯電話、 PHSからもご利用できます。土曜・日曜・ 祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日 は休ませていただきます。

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させて いただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。